

A4两张订本 24. 3. 19 FH-03

PL

maestro.

TERMOWENTYLATOR

Instrukcja użytkowania




Model: FH-03
0-240V 50/60 Hz 2000W

Przed użyciem przeczytaj instrukcję

Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy, przeczytaj uważnie wszystkie informacje wymienione poniżej, gdyż ich nieprzestrzeganie może spowodować zranienie drugiej osoby, zwiększa ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie części oraz akcesoria stosowane w tym urządzeniu są sprawne i prawidłowo zamontowane.

maestro.



istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.**Ostrzeżenie!**

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy kierować się ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, w ten sposób zostanie zminimalizowane ryzyko porażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru oraz urazu.

Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji

Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi . Każde inne użycie jest niedopuszczalne! Szkody wywołane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub użytkowaniem niezgodnym z zasadami bezpieczeństwa, powodują utratę gwarancji i odpowiedzialności producenta.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby kabel przyłączeniowy lub wtyczka nie były uszkodzone. Nie używać termowentylatora nigdy w przypadku , gdy takie uszkodzenie zostanie stwierdzone. Kabel przyłączeniowy należy chronić przed ostrymi krawędziami oraz przed działaniem wysokich temperatur. Nie pozostawiać kabla przyłączeniowego na urządzeniu i nie owijać urządzenia kablem przyłączeniowym.

- Chronić urządzenie przed szkodliwym działaniem niskich temperatur w pomieszczeniach, w których urządzenie jest używane. Niewłaściwe użytkowanie lub np. złe podłączenie (zbyt wysokie napięcie) spowodują utratę odpowiedzialności producenta.

- Urządzenie może pracować tylko z już zamontowanym kablem przyłączeniowym zakończonym wtyczką. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego (pasującego) gniazdka zgodnego z danymi opisanymi na tabliczce znamionowej.

- Materiały łatwopalne lub przedmioty takie jak meble, poduszki ,pościel, papier, firanki lub ściany itd. muszą być oddalone od urządzenia o minimum 90 cm.

- Termowentylator nie powinien być podłączony bezpośrednio do puszek rozdzielczej.

Nie wolno przykrywać urządzenia. To prowadzi do jego przegrzania.

- Nie kłaść do suszenia przed urządzeniem żadnych części garderoby, czy też ręczników. To może spowodować niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia lub zagrożenie pożarem.

- Wyjmując wtyczkę z gniazdka zawsze trzymaj wtyczkę, nigdy nie pociągaj za przewód elektryczny.

- Kabel przyłączeniowy podczas użytkowania urządzenia nie może znajdować się przed wentylatorem.

- Nie rozkręcać urządzenia pod napięciem – **zagrożenie życia.**

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami – **zagrożenie życia.**

- Uwaga! Miejsce wypływu powietrza (kratka) nagrzewa się bardzo mocno podczas użytkowania urządzenia. Proszę ustawiać urządzenie w taki sposób , aby nie doszło do przypadkowego potrażenia urządzenia lub poparzenia.

- Wydobywające się z urządzenia powietrze jest bardzo gorące! Po wyłączeniu urządzenie chłodzi się stopniowo.

- Uwaga! Nie wolno wkładać żadnych obcych obiektów w otwór wentylatora . Zagrożenie **skaleczeniem lub porażeniem prądem** oraz uszkodzeniem urządzenia.

- Nie pozostawiaj termowentylatora bez dozoru, lub w pobliżu dzieci czy też osób upośledzonych. Urządzenie nie jest zabawką.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania jako ogrzewanie dla zwierząt.


- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

- Termowentylator jest źródłem ciepła dodatkowego – wspomagającego i może być wykorzystywany wyłącznie do takich celów. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru lub opuszczać mieszkania jeśli urządzenie pracuje.

PL

- Termowentylator należy utrzymywać w czystości. Zabrudzenie urządzenia może doprowadzić do spięcia elektrycznego i zniszczenia urządzenia. Termowentylator musi zawsze swobodnie zasysać i wyrzucać powietrze.
- Nie używaj termowentylatora w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub ogniem.
- Nie rozpylaj w pobliżu urządzenia łatwopalnych substancji – **zagrożenie pożarem**.
- Termowentylator nie jest odporny na działanie wody. Urządzenie nie może być użytkowane w łazience i w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, węży z wodą itp.
- Musi być zawsze zapewniony dostęp do gniazdka, do którego jest przyłączony kabel przyłączeniowy urządzenia, aby można było w każdej chwili odłączyć urządzenie od prądu.
- Przed każdym użyciem urządzenia trzeba sprawdzić czy kabel przyłączeniowy nie jest uszkodzony. Jeśli kabel lub urządzenie mają ślady uszkodzeń, termowentylator nie może być używany.
- Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez uprawnioną do tego celu firmę lub osobę.
- Jeśli termowentylator ma zostać przestawiony na inne miejsce należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed przestawieniem należy poczekać aż urządzenie ostygnie.
- Nie podłączaj termowentylatora do wyłączników czasowych, ani do przedłużaczy.
- Dla bezpieczeństwa własnego i dzieci nie zostawiaj niepotrzebnych elementów po opakowaniu.
- Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Należy trzymać je z daleka od urządzenia i stale kontrolować.
- **OSTROŻNIE** - Niektóre części tego urządzenia podczas pracy mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia.

FUNKCJE

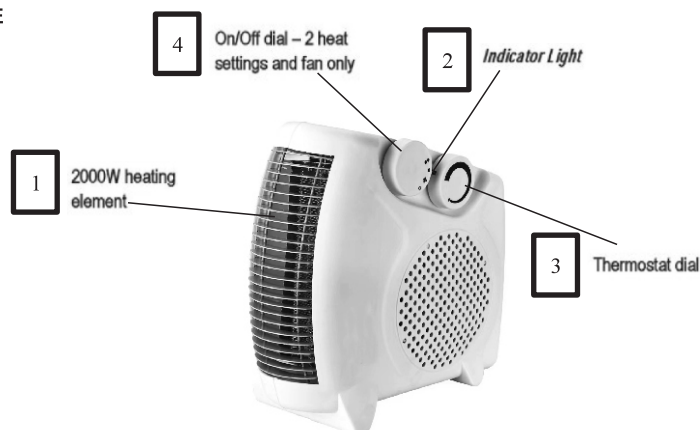

1. 2000W heating element - 2000W Element grzewczy
2. Indicator Light - Lampka kontrolna
3. Thermostat dial – Termostat – regulator temperatury
4. On/Off dial- 2 heat settings and fan only - Przełącznik Włącz/Wyłącz - 2 stopnie grzania i sam nawiew

Regulacja temperatury

Wyboru odpowiedniej temperatury dokonuje się przez zmianę pozycji przełącznika (Termostat dial).

Włączanie/Wyłączanie urządzenia

1. Tylko wentylator (zimny nawiew)
2. 1 grzałka (max 1000W)
3. 2 grzałki (max 2000W)

PL

Wskazówka: Po włączeniu urządzenia grzewczego przy pierwszym użytkowaniu i po długim czasie, kiedy urządzenie nie było używane jest możliwe pojawienie się nieprzyjemnego zapachu.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W urządzeniu jest wbudowany element zabezpieczający je przed przegrzaniem. Czujnik w momencie przegrzania urządzenia wyłącza je automatycznie. Element grzejny łączy się automatycznie po wystygnięciu urządzenia, tak aby było ono ponownie gotowe do pracy. W przypadku gdy sytuacja się powtarza należy sprawdzić czy jakieś przedmioty nie zakłócają cyrkulacji powietrza. Jeśli cyrkulacja powietrza jest prawidłowa, a zabezpieczenie wyłącza element grzejny, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą.

Parametry

Urządzenie posiada grzałki o mocy maksymalnej 2000W, natężenie przepływającego przez nie prądu może dochodzić do 10 A przy napięciu 220-240V / 50-60 Hz.

Eksploatacja

Ustaw termowentylator na płaskiej i twardej powierzchni wolnej od jakichkolwiek przeszkód, w odległości co najmniej 0,9 metra od materiałów łatwopalnych, ścian i innych przedmiotów. Przełącznik ustaw w pozycji OFF i podłącz grzejnik do sieci elektrycznej. Ustaw termostat w pozycję MAX przekręcając go powoli w kierunku ruchu wskazówek zegara. Załącz grzejnik ustawiając przełącznik w wybranej pozycji. Zapali się lampka. Gdy temperatura otoczenia osiągnie odpowiedni poziom, kręć pokręteł termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, w którym urządzenie wyłączy się. Takie ustawienie termostatu odpowiada wybranej przez Ciebie temperaturze otoczenia. Termostat będzie automatycznie załączał i wyłączał urządzenie, aby utrzymywać nastawioną temperaturę. Jeżeli chcesz wyłączyć grzejnik, ustaw przełącznik w pozycję OFF a następnie odłącz go od sieci elektrycznej.

Gdy urządzenie nie działa

Upewnij się, czy jest podłączone do sieci elektrycznej i czy w gniazdku jest zasilanie. Sprawdź, czy są zewnętrzne przyczyny problemów z uruchomieniem grzejnika. Jeżeli znajdziesz powód awarii, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj co najmniej 10 minut, żeby wystygło. Ostrożnie usuń przeszkodę. Podłącz ponownie grzejnik do sieci elektrycznej i uruchom go ustawiając przełącznik w odpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy termostat nie jest ustawiony na zbyt niską temperaturę. Zmień ustawienie termostatu kręć nim w kierunku ruchu wskazówek zegara do momentu uruchomienia grzejnika. Jeżeli urządzenie nadal nie działa, odłącz je od sieci elektrycznej i przełącz do wyspecjalizowanego serwisu lub punktu sprzedaży.

Czyszczenie i konserwacja

Zalecamy czyszczenie grzejnika raz w miesiącu oraz przed okresem dłuższego przechowywania. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw do wystygnięcia. Do czyszczenia elementów zewnętrznych używaj suchej szmatki. Wnętrze urządzenia można czyścić sprężonym powietrzem. Nie wolno do czyszczenia używać wody, wosku ani innych środków chemicznych. Urządzenie należy czyścić stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, a następnie włożyć go do oryginalnego opakowania i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie wolno rozkręcać grzejnika. Silnik jest fabrycznie odpowiednio nasmarowany i nie wymaga dodatkowej konserwacji.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu fabrycznego lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

maestro.

PL

Gwarancja nie obejmuje

1. Elementów i materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymiany elementów i materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będącym skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu, lub zastosowania nieodpowiedniego źródła energii elektrycznej.

WSKAZÓWKI SERWISOWE

Sprawdź czy gniazdko elektryczne jest sprawne.

Czy wszystkie wymagane przełączniki znajdują się w pozycji „ON”?

Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka i włączona.

Upewnij się, że wentylator stoi na równej powierzchni.

UWAGA: Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione.

ZACHOWAJ DOWÓD ZAKUPU TOWARU.

W PRZYPADKU ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI, DOWÓD ZAKUPU JEST WYMAGANY.

Prawidłowa utylizacja tego produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych, użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym. Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Wyprodukowano w Chinach dla:

Nergis Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Wyścigowa 4, lok. C78

02-681 Warszawa

2024

maestro.

