

maestro.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

MODEL: ZYY-VS-01SS



Przed użyciem produktu zapoznaj się z jego instrukcją użytkowania.


Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach lub jako ogrzewanie uzupełniające do sporadycznego użytku.

DANE TECHNICZNE

Moc : 2000W

Napięcie zasilania - 220-240 V, ~ 50/60HZ

Zakresy mocy: 750/1250/2000W

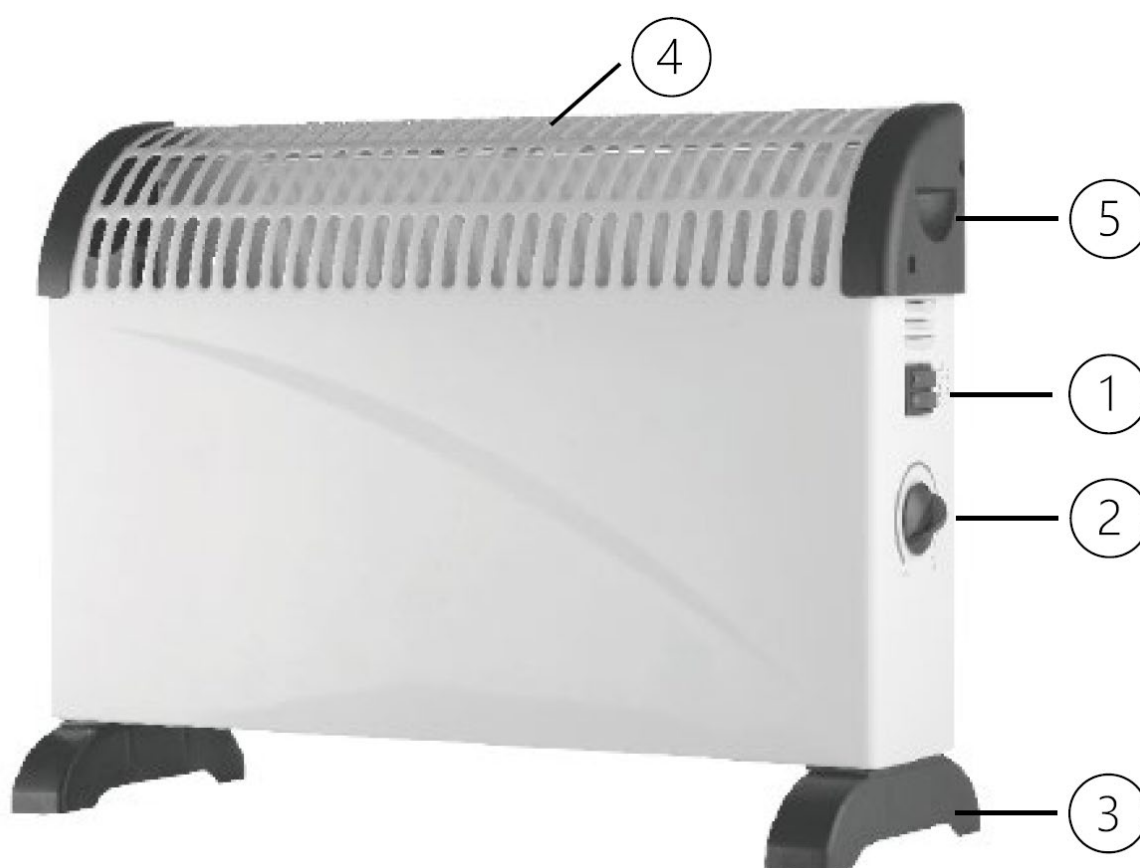

1. WŁĄCZNIK z przełącznikiem mocy
2. REGULOWANY TERMOSTAT
3. STOPKA
4. KRATKA NAWIEWU
5. UCHWYT

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem sprzedaży.

- zamocować stopki (3) za pomocą załączonych wkrętów
- ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu
- podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
- wybrać moc pracy urządzenia przełącznikiem (1)
- urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu temperatury działania termostatem (2)

W celu określenia właściwej temperatury dla danego pomieszczenia ustaw przełącznik w pozycji maksymalnej i termostat w pozycji „Maximum”, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przekręć pokrętkę termostatu w lewo do momentu wyłączenia się urządzenia. Ustawiona temperatura będzie podtrzymywana na stałe.

Jeśli chcesz uzyskać niższą temperaturę grzania wybierz jeden z przełączników o zmniejszonej mocy i powtórz procedurę opisaną powyżej.

Konwektor posiada automatyczne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu, pozwala to na wyłączenie urządzenia i ostygnięcie w momencie przegrzania. Sprawdź czy nic nie ogranicza przepływu powietrza i uruchom grzejnik powtórnie. Jeżeli sytuacja się powtarza skontaktuj się z elektrykiem w celu ustalenia przyczyny przegrzewania.

Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

UWAGA

Dla optymalnej wydajności zamknij okna i drzwi w ogrzewanym pomieszczeniu.

Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych grzejnika, spowoduje to uruchomienie automatycznego zabezpieczenia przeciwko przegrzaniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką

PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie
- urządzenie działa tylko w pionowym ustawieniu
- należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
- nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych
- nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych rozpuszczalników, lakierów itp.
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
- nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji temperatura powierzchni grzejnika może być wysoka
- nie stosować urządzenia do suszenia ubrań
- nie zakrywać otworów wylotowych urządzenia
- nie prowadzić kabla zasilającego nad grzejnikiem gdzie znajdują się otwory wylotowe ciepłego powietrza
- urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie
- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń, nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone
- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w wyspecjalizowanym serwisie
- napraw sprzętu może dokonać jedynie wyspecjalizowany punkt serwisowy
- wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ochrona środowiska

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów po opakowaniowych.

Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami.

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych, użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad gwarant dokona bezpłatnej naprawy danego urządzenia w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym lub wymiany towaru na wolny od wad.
5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Gwaranta

Gwarancja nie obejmuje

1. Elementów i materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymiany elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego podłączenia, montażu i eksploatacji urządzenia.

Gwarancja traci ważność w wypadku

1. Stwierdzenia przez gwaranta przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych w urządzeniu przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez gwaranta ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.

Wyprodukowano w Chinach dla:

IMPORTER / DYSTRYBUTOR:

NERGIS Sp.z.o.o.Sp.k.

ul.Ludowa 17 lok.U1

00-780 Warszawa

www.nergis.pl