



INSTRUKCJA OBSŁUGI

myjki wysokociśnieniowej

Faworyt KCM2350

Instrukcja oryginalna



Krysiak Sp. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Rolna 6, tel.: 61 650 75 30,

Serwis Centralny – infolinia serwisowa: 61 650 75 39,

Dział części zamiennych tel.: 61 650 75 34,

Fax: 61 650 75 32,

www.krysiak.pl



Wyprodukowano w CHRL
Wydanie drugie, listopad 2017 r.

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE CE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywą 2006/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady

Krysiak Sp. z o.o. , ul. Rolna 6 , 62-081 Baranowo

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:

Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo **deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:**

Maszyna:	Wertykulator elektryczny FAWORYT KCM2350
Model:	HP1171-1
Numery seryjne:	2018015520001 - 2018015529999
Rok produkcji:	2018
Funkcja:	Czyszczenia różnych powierzchni za pomocą silnego strumienia wody.

której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania:

2006/42/EC – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2000/14/EC i 2005/88/EC – Dyrektywa hałasowa

2011/65/EU – Dyrektywa ROHS

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-79:2012, EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006/A1:2009/+A2:2011, EN 62233:2008,

EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,

IEC 62321-5 edycja 1.0:2013; IEC 62321 -4 edycja 1.0:2013; IEC 62321 edycja 1.0:2008,

IEC 62321 edycja 1.0:2015, IEC 62321-6 edycja 1.0:2015,

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A) k=3 dB(A)


Wibracje przy uchwycie: 1,88 m/s², k=1,5 m/s²

Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta.

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obsługi.

Zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC, Aneks V, deklarowane wartości dźwięku są podane w rozdziale „Dane techniczne” niniejszej instrukcji.

10.11.2017, Baranowo
Data i miejsce wystawienia


Andrzej Krysiak
Prezes Zarządu

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
przez producenta do sporządzenia deklaracji
zgodności

Jednostka notyfikująca:

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771, Leinfelden-Echterdingen, (NB0905)





Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu, sposobu pracy i konserwacji urządzenia, bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.



Uwaga!

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

Spis treści

Spis treści	5
1. Zawartość opakowania	6
2. Zastosowanie	6
3. Opis ogólny	7
3.1. Opis działania	7
3.2. Elementy myjki (budowa urządzenia)	7
3.3. Dane techniczne	8
4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa	8
4.1. Symbole dotyczące urządzenia	9
4.2. Symbole w instrukcji obsługi	10
4.3. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	10
5. Montaż	13
5.1 Montaż myjki	13
6. Praca z urządzeniem	15
6.1 Włączanie i wyłączanie	16
6.2 Regulacja lancy	17
6.3 Blokada bezpieczeństwa	17
6.4 Transport myjki	17
6.5 Stosowanie środków czyszczących	18
7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych	18
7.1 Czyszczenie i konserwacja	18
7.2 Przechowywanie	19
7.3 Zamawianie części zamiennych	20
8. Najpopularniejsze usterki	20
9. Gwarancja	21
10. Usuwanie odpadów i recykling	21
11. Ryzyko resztkowe	22
12. Rysunek złożeniowy	23

1. Zawartość opakowania

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyciągnij z niego wszystkie elementy urządzenia.

Komplet do montażu powinien zawierać:

- korpus myjki z przewodem
- wąż wysokociśnieniowy
- uchwyt na pistolet
- szybkozłącze dopływu wody
- pistolet
- lanca z dyszą wysokociśnieniową (turbo; rotacyjna)
- lanca z dyszą płaską (wachlarzowa)
- igła do czyszczenia dysz
- 2 podstawki dodatkowe
- redukcja do dyszy wysokociśnieniowej i pojemnika na detergent
- pojemnik na detergent
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

2. Zastosowanie



Faworyt KCM2350 to bardzo prosta w użyciu wielofunkcyjna myjka wysokociśnieniowa o bardzo szerokim zakresie działania. Może być używana do mycia maszyn i pojazdów (np. samochodów, rowerów), budynków, narzędzi, fasad, tarasów, urządzeń ogrodowych, itp. strumieniem wody o wysokim lub niskim ciśnieniu (w zależności od wybranej dyszy). Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Myjka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel myjki i/lub osoba ją obsługująca.

Myjka jest przystosowana do użytku domowego, nie komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny

3.1. Opis działania

Myjka ciśnieniowa służy do czyszczenia różnych powierzchni za pomocą strumienia wody – do wyboru o wysokim bądź niskim ciśnieniu. Ważne, aby pamiętać o dostosowaniu ciśnienia wody do czyszczonej powierzchni. Wodą pod ciśnieniem usuwamy zabrudzenia. Aby uzyskać lepszy efekt, istnieje możliwość dodania do wody środków czyszczących na bazie biodegradowalnych substancji powierzchniowo czynnych. Dodatkowo myjka jest wyposażona w kółka, które ułatwiają transport.

3.2. Elementy myjki (budowa urządzenia)



Rys. 1



Przed złożeniem myjki zapoznaj się z Rys. 1 przedstawiającym elementy urządzenia.

3.3. Dane techniczne

Model	Faworyt KCM 2350 HP1171-1
Moc	2350W
Napięcie znamionowe	230-240V / 50HZ
Stopień ochrony	IPX5
Klasa ochrony	II 
Max. temperatura doprowadzanej wody do myjki	40°C
Max. ciśnienie doprowadzanej wody do myjki	0,6 MPa
Ciśnienie nominalne	120 Bar
Ciśnienie maksymalne	150 Bar
Nominalny przepływ wody	420 l/h
Wąż ciśnieniowy	6 m
Długość przewodu zasilającego	5 m
Akcesoria	Pistolet, lanca, przyłącze, szpilka czyszcząca, pojemnik na detergent
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	96 dB
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A) k=3 dB(A)
Wibracje przy uchwycie	1,88 m/s ² , k=1,5 m/s ²
Waga	11.5 kg

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w deklaracji zgodności. Podana wartość emisji drgań została zmierzona metodą znormalizowaną i może być użyta do porównania urządzenia z innymi urządzeniami elektrycznymi oraz do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji użytkownika na drgania.



Wartości emisji drgań mogą być rozbieżne z podaną i różne podczas pracy urządzenia, w zależności od sposobu jego użycia. Środki ostrożności mające na celu ochronę użytkownika, powinny opierać się na ocenie ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (należy wziąć pod uwagę wszystkie składowe cyklu pracy, czyli zarówno czas pracy, jak czas, w którym urządzenie pozostaje wyłączone oraz pracuje bez obciążenia).

* Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia, które niekoniecznie są odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukcji.

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

Zawarte są tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urządzenia. Urządzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkownika i obsługi. Naklejki te należy utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie.

Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na osłonie odbojowej.

4.1. Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu)

	UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność! Przeczytaj instrukcję i stosuj się do wszystkich wskazówek.
	Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi myjki i stosować się do wszystkich wskazówek.
	Do pracy należy zakładać okulary ochronne , ochronniki słuchu oraz zabezpieczające przed zranieniem: odzież roboczą.
	Do pracy zakładać rękawice ochronne
	Do pracy zakładać solidne obuwie z podeszwą antypoślizgową.
	Nieprawidłowe użycie myjki wysokociśnieniowej może być niebezpieczne. Strumienia nie wolno kierować na ludzi i zwierzęta, znajdujące się pod napięciem urządzenia czy na samo urządzenie.
	Nie używać w czasie deszczu.
	Urządzenie, które nie nadaje się do przyłączenia do instalacji wodociągowej wody pitnej.
	Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa.
	Przeznacz do recyklingu urządzenie, jego akcesoria i opakowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Należy oddać zużyte urządzenia elektryczne w punkcie recyklingu.

4.2. Symbole w instrukcji obsługi



UWAGA! Ostrzeżenie - symbol niebezpieczeństwa z informacjami na temat ochrony osób i mienia.



WSKAZÓWKA ułatwiająca posługiwanie się urządzeniem.

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Przechowuj ją, aby móc do niej zaglądać w dowolnej chwili.



W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenie może spowodować poważne urazy. W celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazówek bezpieczeństwa i zachowania szczególnej uwagi. Zaznajom się dobrze ze wszystkimi częściami urządzenia przed jego montażem.



Myjka w czasie pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. Pole to może w określonych warunkach wpływać na stymulatory serca. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom je posiadającym konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem obsługi urządzenia.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:

- Nie pozwalaj dzieciom oraz innym osobom dorosłym, które nie zaznały się z niniejszą instrukcją obsługi, używać urządzenia.
- Myjka nie jest zabawką, zachowaj szczególną ostrożność przez cały czas kontaktu z urządzeniem.
- Nie używaj myjki do innych celów niż wskazanych w niniejszej instrukcji.
- Nie korzystaj z urządzenia w czasie, w którym w pobliżu znajdują się inne osoby (szczególnie małe dzieci) oraz zwierzęta domowe. Zatrzymaj urządzenie, jeśli ktoś pojawi się w obrębie obszaru Twojej pracy.
- Zakładaj do pracy solidne obuwie na nieślizgającej się podeszwie. Nie pracuj na boso oraz w niezapinanym i lekkim obuwiu – ryzyko poślizgu, upadku lub porażenia prądem!
- Pamiętaj, że to użytkownik i/lub właściciel ponoszą odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób oraz ich mienia.
- Przed każdym użyciem przeprowadź kontrolę wzrokową urządzenia. Nie uruchamiaj go, jeśli brak w nim elementów.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i elementów wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecane przez producenta. Użycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.
- Przed rozpoczęciem pracy zawsze upewnij się, czy przewód zasilający oraz przedłużacz nie noszą widocznych oznak uszkodzenia lub zużycia. W przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy natychmiast odłącz go od sieci. Nie dotykaj przewodu przed jego odłączeniem. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym lub ze zużytym przewodem.

Bezpieczna praca z urządzeniem:

Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Możliwość eksploatacji urządzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.

- Nie używaj myjki w deszczu, przy złej pogodzie, ani w wilgotnym otoczeniu. Nie dotykaj jej mokrymi rękoma. Nie wolno dopuszczać do przecieków wodnych z urządzenia i do urządzenia
- Nie uruchamiaj urządzenia w bardzo zimnych pomieszczeniach i miejscach.
- Pracuj wyłącznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nie korzystaj z urządzenia w przypadku zmęczenia, osłabionej koncentracji, gdy jesteś pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających. Pracuj z rozsądkiem, rób przerwy.
- Pracuj wyłącznie w okularach ochronnych. Długa lanca chroni użytkownika przed podchodzeniem zbyt blisko strumienia wody, jednak myta powierzchnia może odbić strumień wody w Twoim kierunku!
- Nigdy nie zostawiaj myjki w miejscu pracy bez nadzoru.
- Włączaj i wyłączaj silnik zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Nie biegaj z myjką. Pracuj wyłącznie urządzeniem ustawionym w pozycji pionowej.
- Nie pracuj przy użyciu urządzenia, które jest niekompletne, uszkodzone lub przebudowane bez zgody producenta. Zwróć szczególną uwagę na elementy bezpieczeństwa (węże i złączki).
- Nie przeciążaj urządzenia. Pracuj tylko w podanym przedziale mocy, nie zmieniaj ustawień regulatora przy silniku.
- Nie pracuj w pobliżu palnych cieczy i gazów - niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- Nie pracuj urządzeniem w pobliżu wysypisk, kanałów czy wałów - możesz stracić równowagę i spaść.
- Pracuj wyłącznie na płaskim terenie.
- Do mycia używaj wyłącznie samej wody lub odpowiednio przygotowanej mieszanki wody i środków myjących/czyszczących. Nie używaj innych chemikaliów!
- W razie kontaktu skóry ze środkiem czyszczącym umyj skórę dużą ilością czystej wody.
- Urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyciągnąć kabel sieciowy:
 - gdy oddalasz się od urządzenia;
 - jeżeli urządzenie jest nieużywane;
 - przed sprawdzaniem, czyszczeniem i przechowywaniem;
 - jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony bądź poplątany;
- Jeśli powstanie sytuacja nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisową producenta.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze wszystkimi przyciskami oraz opanuj sztukę wyłączania urządzenia i zaworu ciśnienia!



Podczas pracy urządzenia utrzymuj stały dopływ wody. Bez stałego przepływu pierścienie uszczelniające urządzenia mogą zostać uszkodzone – chroń urządzenie przed pracą 'na sucho'!



Nie kieruj strumienia wody w kierunku osób lub zwierząt! Nie czyść nim obuwia ani ubrań, które ktokolwiek ma na sobie. Strumień wody jest na tyle silny, że może z łatwością przeciąć skórę lub uszkodzić wzrok.

- Nie używaj wysokociśnieniowej lancy do celów innych niż opisane. Nie kieruj lancy w stronę linii elektrycznych, włączonego sprzętu elektronicznego lub na myjkę. Opony czyść z odległości co najmniej 30 cm, nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na wentyle opon samochodowych. Nie myj za pomocą tego urządzenia zabawek dziecięcych.
- Wężę wysokociśnieniowe i złączki są ważnymi elementami bezpieczeństwa myjki. Dbaj o ich stan, używaj wyłącznie tych zalecanych przez producenta!

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie

- Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie są dobrze dokręcone oraz czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Pamiętaj o sprawdzeniu przewodów.
- Nie podejmuj samodzielnych prób naprawiania urządzenia, o ile nie posiadasz właściwego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upoważniony przez dealera.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Odkładając urządzenie w miejsce przechowywania najpierw odłącz zasilanie.
- Dbaj o urządzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze było czyste i suche, co umożliwia łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecone przez producenta.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Zwróć uwagę na to, aby napięcie sieciowe było zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
- W miarę możliwości urządzenie podłączaj jedynie do gniazda sieciowego z wyłącznikiem ochronnym prądowym (wyłącznikiem FI) o prądzie wyzwalającym nie przekraczającym 30mA.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi częściami (z płotami metalowymi, słupkami metalowymi).
- Stosuj tylko i wyłącznie dopuszczone przewody sieciowe, przeznaczone do stosowania na zewnątrz, których długość wynosi maksymalnie 50 m. Przekrój poprzeczny żyły

przewodu sieciowego musi wynosić przynajmniej 1,5 mm². Przed użyciem zawsze całkowicie rozwiń bęben kablowy oraz sprawdź przewód pod względem uszkodzeń.

- Chroń wtyczki przed wilgocią. Podłączając przewód sieciowy na zewnątrz używaj gniazda wodoszczelnego.
- W celu zamocowania przewodu sieciowego zastosuj przewidziany w tym celu zaczep.
- Nie używaj przewodu sieciowego do wyciągania wtyczki z gniazdka elektrycznego. Chroń go przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
- Nie noś, ani nie mocuj urządzenia za przewód, ani za wąż.
- Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony, nie dotykaj go - wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka wtykowego. Nie podłączaj go ponownie. Uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przed powrotem do pracy przez wykwalifikowaną osobę lub serwis.
- Kończąc pracę urządzeniem zawsze najpierw wyłącz myjkę, potem odłącz przewód sieciowy od gniazdka, a na końcu odłącz przewód od urządzenia.



Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały, zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji.

5. Montaż




Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części. Włącz silnik dopiero wtedy, gdy myjka jest zmontowana.

5.1 Montaż myjki


Otwórz karton i złoż myjkę wg poniższych rysunków.

- 1) Upewnij się, że myjka wysokociśnieniowa jest wyłączona (włącznik nie jest włączony) (Rys. 2).

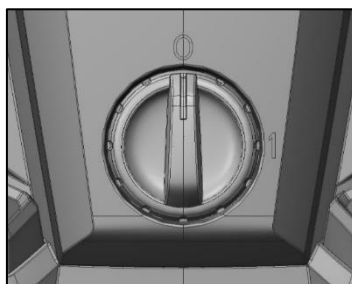


Rys. 2

- 2) Zamocuj uchwyty na pistolet i przewód zasilający oraz dodatkowe podstawki (Rys. 3 i rys. 4).

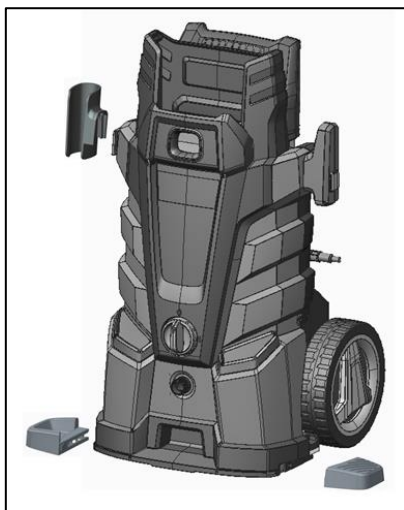

Rys. 3

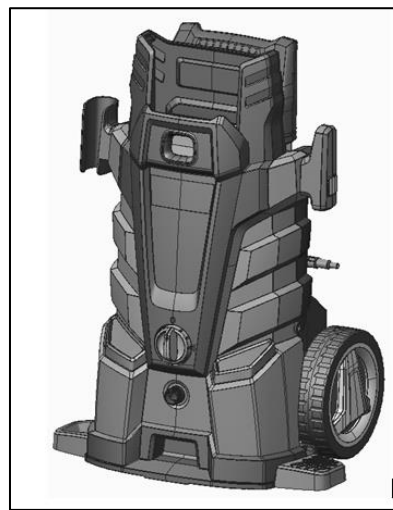

Rys. 4

Przed uruchomieniem urządzenia należy podłączyć do myjki przyłącza i węże wg poniższych rysunków.

- 3) Przykręć adapter wejściowy z filtrem do obudowy myjki (Rys. 5).




Rys. 5



Rys. 6

- 4) Podłącz wąż doprowadzający wodę szybkołączką i otwórz wodę (Rys. 6).
 5) Podłącz wąż ciśnieniowy do myjki oraz do pistoletu (Rys 7). / Przyłącz wąż ciśnieniowy do zaworu szybkozamykającego pistoletu

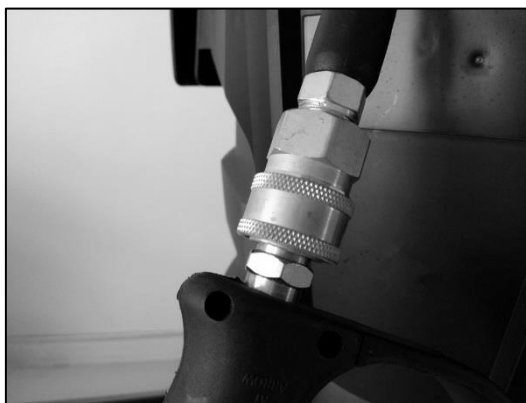

Rys. 7

- 6) Podłącz pistolet z lancą z dyszą wysokociśnieniową (trubo; rotacyjną) bądź z dyszą płaską (wachlarzową) (Rys. 8).




Rys. 8

6. Praca z urządzeniem



Przed rozpoczęciem pracy zamontuj kabel sieciowy na zaczepie, który do tego służy. Zrób na końcu przewodu przedłużającego pętlę, przełóż ją przez otwór w dolnej części zaczepu i zahacz o zaczep tak, jak na Rys. 6. Upewnij się, że kabel włącznika i kabel sieciowy nie są splątane.

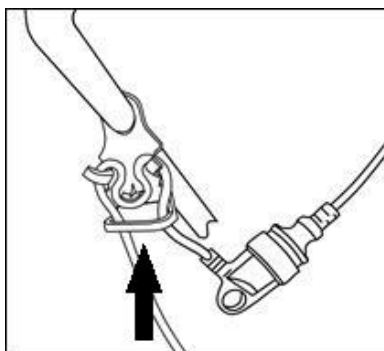

Rys. 9



Podłącz urządzenie do prądu i uruchom. Jeśli wydaje jakieś niepokojące dźwięki – skontaktuj się ze sprzedawcą, bądź z serwisem producenta. Jeśli nie obserwujesz takich hałasów – urządzenie jest gotowe do pracy.

6.1 Włączanie i wyłączanie



Nie uruchamiaj urządzenia niekompletnego czy nieprawidłowo złożonego.

Przed uruchomieniem sprawdź czy wszystkie elementy zabezpieczające są w dobrym stanie.



Nie pracuj podczas opadów atmosferycznych.



Nie używaj myjki z zamkniętym zaworem dopływu wody - praca 'na sucho' doprowadzi do uszkodzenia urządzenia.



Uważaj na siłę wydostającego się z urządzenia strumienia wody. Zapewnij sobie stabilną pozycję i mocno trzymaj pistolet, aby nie zranić siebie lub innych.



W przypadku nieszczelności układu wodnego natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!



Zgodnie z obowiązującymi przepisami, myjki wysokociśnieniowej nie wolno używać bez rozdzielacza układów w sieci wody pitnej. Właściwy rozdzielacz układów – zgodny z normą EN12729, typ BA.

Woda, która przepłynęła przez rozdzielacz układów nie jest uważana za wodę pitną.

Rozdzielacz układów można nabyć w handlu specjalistycznym.


Urządzenia należy używać po podłączeniu do przyłącza domowego albo do źródła wody o wydajności co najmniej 450 l/h.

Po zastosowaniu się do powyższych uwag, prawidłowo zmontowaną maszynę uruchom w następujący sposób:

1. Zamontować wąż wysokociśnieniowy do myjki (do gniazdka ujściowego wody) i nałożyć pistolet na wąż.
2. Założyć lancę.
3. Sprawdzić, czy filtr jest czysty.
4. Przyłączyć wąż dostarczający wodę do myjki do otworu dopływowego wody.
5. Sprawdzić, czy nie ma żadnych zgięć na wężu.
6. Odkręcić wodę i sprawdzić, czy wąż nie przecieka.
7. Zwolnić przycisk myjki, by uszło powietrze z pompy i z węża. Zablokować przycisk
8. Podłączyć urządzenie do prądu.
9. Zwolnić przycisk i uruchomić myjkę.
10. Możesz zamontować jedną z dwóch lancy – pierwsza wachlarzowa przeznaczona do mycia samochodów i innych delikatnych powierzchni.
Druga rotacyjna do mycia twardych powierzchni elewacyjnych i nawierzchniowych.


6.2 Regulacja lancy

Strumień wody może być liniowy (Rys.6)

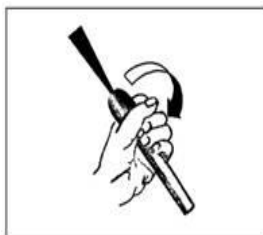

Rys. 10

lub wachlarzowy (Rys.7).

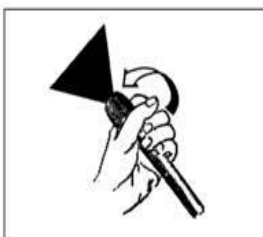


Rys. 11

Najpierw należy odkręcić wodę a dopiero potem regulować strumień lancy.

6.3 Blokada bezpieczeństwa


Kiedy urządzenie nie jest używane, należy załączyć blokadę bezpieczeństwa (znajduje się nad uchwytem), by uniknąć przypadkowego załączenia się myjki. (Rys. 8)

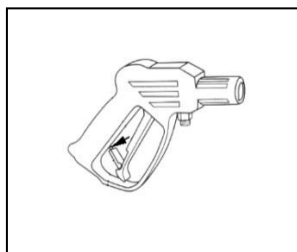

Rys. 12

6.4 Transport myjki

Naciśnij przycisk znajdujący się na uchwycie, pociągnij za uchwyt ,aby go wysunąć.

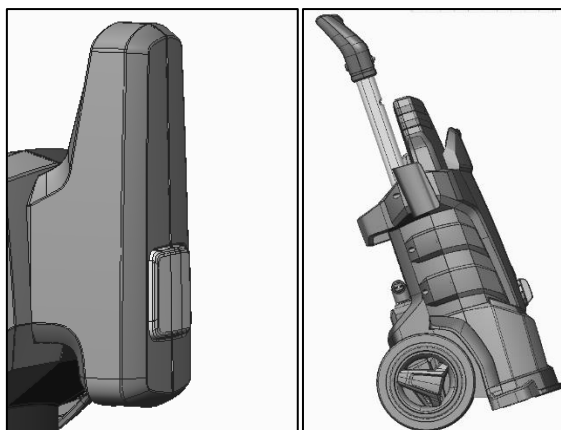

Rys. 13

Rys. 14

6.5 Stosowanie środków czyszczących

Myjka może czyścić z wykorzystaniem strumienia wody lub środka czyszczącego na bazie biodegradowalnych substancji powierzchniowo czynnych. Stosowanie innego typu środków czyszczących lub innych substancji chemicznych może powodować uszkodzenie urządzenia.



Rys. 15

Nalewanie/wylewanie środka czyszczącego:

1. Zdejmij pojemnik na środek czyszczący: chwyć go za boki i przesunij do góry. Następnie wysuń pojemnik z urządzenia po dolnej i górnej prowadnicy. Wyjmij przy tym z otworu pojemnika wężyk ssący z nasadką (one muszą pozostać w myjce).
2. Napełnij pojemnik środkiem czyszczącym
3. Załóż pojemnik ze środkiem czyszczącym na myjkę.



Środek czyszczący jest automatycznie pobierany, gdy dysza płaska jest ustawiona na tryb niskociśnieniowy.

7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie

części zamiennych



Przed wykonaniem prac konserwacyjnych i czyszczeniem, bądź przechowywaniem wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową.



Zleć prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej.

7.1 Czyszczenie i konserwacja

- Kończenie pracy:
 - 1) Po zakończeniu pracy - przemyj układ czystą wodą.
 - 2) Puść dźwignię pistoletu.
 - 3) Wyłącz myjkę wysokociśnieniową za pomocą włącznika-wyłącznika. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka.
 - 4) Zamknij zawór dopływu wody.

- 5) Odłącz myjkę wysokociśnieniową od źródła wody.
 - 6) Pociągnij dźwignię pistoletu, aby spuścić z układu ciśnienie.
 - 7) Aby nie zajmować zbyt dużo miejsca, uchwyt pałkowy możemy pokonując opór złożyć ponownie w dół.
 - 8) Korbę bębna na wąż można złożyć ponownie po odblokowaniu blokady przesuwnej.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Do czyszczenia obudowy stosuj szczotkę lub szmatkę, nie używaj żadnych środków do czyszczenia, ani rozpuszczalników.
 - Jeśli adapter z filtrem jest zabrudzony, należy go odkręcić i wyczyścić.



Rys. 16

- Jeżeli jedna z założonych na rurkę dysz jest zapchana, można ją odetkać za pomocą igły do czyszczenia dysz (element na wyposażeniu urządzenia).



Nie spryskuj urządzenia wodą i nie myj go pod bieżącą wodą – grozi porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzenia!

- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i przedłużacz – nigdy nie pracuj z uszkodzonym!
- Poczekał, aż ostygnie silnik, zanim odstawisz myjkę w miejsce przechowywania.
- Myjka nie wymaga konserwacji.



7.2 Przechowywanie

1. Dokładnie opróżnij myjkę z wody, aby uniknąć zniszczenia urządzenia przez mróz.
2. Odłącz urządzenie od źródła wody. Włącz myjkę włącznikiem ON-OFF na paręnaście sekund, aż z pistoletu przestanie wypływać woda (nie dłużej niż na 1 minutę). Wyłącz myjkę.
3. Urządzenie przechowuj w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci, w dodatnich temperaturach.
4. Przechowywanie urządzenia pod plandeką, nylonowym workiem czy podobną osłoną nie jest zalecane; może się pod nią zbierać wilgoć, która będzie powodować rdzewienie urządzenia. Korzystaj z oryginalnego, bądź zastępczego kartonu.
5. Przed ustawieniem urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu poczekaj aż ostygnie silnik.

7.3 Zamawianie części zamiennych

Przy zamawianiu części zamiennych podaj następujące dane urządzenia z tabliczki znamionowej, umieszczonej na obudowie:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu
- Numer identyfikacyjny

W celu przyspieszenia realizacji zamówienia podaj numer części zamiennej, którą potrzebujesz. Możesz również dosłać zdjęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to jednoznaczną identyfikację zwłaszcza w przypadku nieznamienia numeru części.

Zamówienia części możesz dokonać również w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl



Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić urządzenie i skrócić jej żywotność.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urządzenie, jeżeli zostaną one wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, względnie zastosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Najpopularniejsze usterki

Problem	Możliwe przyczyny	Usuwanie
Włącznik myjki nie działa	Wtyczka jest źle podłączona lub gniazdko jest uszkodzone.	Sprawdź wtyczkę, gniazdko i bezpieczniki.
	Napięcie jest niższe niż minimum, które jest wymagane.	Sprawdź czy główne napięcie jest prawidłowe.
	Pompa się zablokowała.	Wyczyść pompę – skontaktuj się z punktem serwisowym
	Zablokował się termiczny wyłącznik bezpieczeństwa.	Wyłączyć myjkę i pozwolić silnikowi ostygnąć. Zostaw lancę otwartą.
Wahania ciśnienia	Pompa zasysa powietrze	Sprawdź czy węże i połączenia są hermetycznie szczelne
	Zawory są brudne, zużyte bądź zapchane	Wyczyść, wymień lub udaj się do punktu serwisowego
Woda wycieka z pompy	Uszczelki pompy są zużyte	Wyczyść, wymień lub udaj się do punktu serwisowego
Silnik nagle się zatrzymuje	Uszkodzony termiczny wyłącznik bezpieczeństwa z powodu przegrzania pompy.	Sprawdź czy główne napięcie odpowiada specyfikacji. Wyłącz urządzenie i zostaw na parę minut dla ochłodzenia.
Pompa nie osiąga	Filtr dopływu wody jest zapchany.	Wyczyść filtr

wymaganego ciśnienia	Pompa zasysa powietrze z otworów lub z węży.	Sprawdź czy wszystkie połączenia są szczelne.
	Zawory ssące lub wysysające są zapchane, bądź zużyte. Zawór odciążeniowy jest zapchany.	Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie przecieka. Wyczyść lub wymień zawór. Poluzuj i dokręć śrubę regulacyjną.

9. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą, są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących oczyszczania, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.

10. Usuwanie odpadów i recycling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie – potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w tymże niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego można odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo itp.

Użytkownik myjki zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urządzeń razem z odpadami domowymi. Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji. Oddaj je w punkcie recyklingu – użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu można

posegregować i poddać selektywnej utylizacji. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć u sprzedawcy oraz w urzędzie miasta/gminy.

Przekaż zebrany materiał do kompostowania, nie wyrzucaj go do kontenera na śmieci.

Pamiętaj, że odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytań zwróć się o poradę do Centrum Serwisowego producenta.

Pamiętaj, że bezpłatnie przeprowadzimy utylizację przesłanych do nas uszkodzonych i zużytych naszych urządzeń.

11. Ryzyko resztkowe

Mimo tego, iż producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję urządzenia, pewne elementy ryzyka są podczas pracy nie do uniknięcia:

- odrzucenie przedmiotu,
- uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałej pracy bez ochroniaczy,
- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujący brud, bądź strumień wody,

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazówek znajdujących się w niniejszej instrukcji zagrożenie resztkowe podczas użytkowania urządzenia jest ograniczone. Niestosowanie się do zasad tu opisanych zwiększa ryzyko resztkowe.

12. Rysunek złożeniowy

