




MIMAL

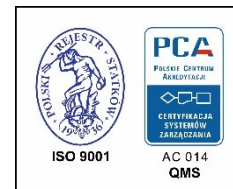

Rok założenia 1993

ISO 9001:2015

MAŁA PIŁA STOLIKOWA - MPS 400



URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO CIĘCIA RÓŻNORODNYCH ROZMIARÓW PŁYT BETONOWYCH, KOSTKI BRUKOWEJ, PŁYT MARMUROWYCH I GRANITOWYCH, CEGIEŁ ORAZ GLAZURY WSZELKIEGO RODZAJU. DZIĘKI ZINTEGROWANEJ POMPIE ZAPEWNIONE JEST ZARÓWNO WŁAŚCIWE CHŁODZENIE TARCZY DIAMENTOWEJ JAK I BEZPYŁOWA PRACA. PIŁA POSIADA RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA WODY Z ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA, TAKIEGO JAK KRAN CZY WĄŻ OGRODOWY. CZTERY SKŁADANE NOGI ZAPEWNIAJĄ SZYBKĄ MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
MIMAL Krystyna Fludra
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Lębork

Tel. (+48) 59 86 31 073
Fax (+48) 59 86 32 064
e-mail: biuro@mimal.pl
www.mimal.pl

NIP 841-128-11-92
REGON 366704878
Konto – GETIN NOBLE BANK
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001

Bezpieczeństwo:

Piła stolikowa jest zaprojektowana do specjalistycznego zastosowania. W celu prawidłowego użytkowania, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy.

- Materiał z którego jest wykonana - metal, guma, tworzywo
- Silnik elektryczny 3kW, 230 V jednofazowy z zabezpieczeniem przeciążeniowym termicznym
- Max. średnica tarczy - 400 mm
- Głębokość cięcia do 135 mm
- Max długość cięcia do 600 mm
- Wymiary stołu dł./szer.: 330 x 350 mm
- Waga - 106 kg
- Wymiary urządzenia ze złożonymi nogami dł./szer./wys. - 1300 x 700 x 637 mm
- Wymiary urządzenia z rozłożonymi nogami dł./szer./wys. - 1300 x 637 x 1850 mm
- Numer PKWiU - 28.24.12.0
- Należy dokładnie sprawdzić piłę przed jej użytkowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i uszkodzeń fizycznych, należy zaprzestać jej użytkowania.
- Używając urządzenie należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi:

- Obsługa piły stolikowej odbywa się przez jedną lub dwie osoby.
- Umieścić urządzenie na stabilnym, równym podłożu.
- Zaznajomić się z instrukcją obsługi urządzenia, zamieszczoną w dołączonej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

Ograniczona odpowiedzialność:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie piły stolikowej lub nie zapoznanie się z instrukcją obsługi i DTR.

Informacja ogólna:

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji, bazują na danych dostępnych w dniu druku. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu.

Części zamienne:

W celu nabycia części zamiennych, należy kontaktować się z dostawcą.

Pakowanie:

Mała piła stolikowa jest zapakowana w materiały zabezpieczające na czas transportu.

Ilość towaru w opakowaniu - 1 szt.



*Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
MIMAL Krystyna Fludra
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Łęborg*

*Tel. (+48) 59 86 31 073
Fax (+48) 59 86 32 064
e-mail: biuro@mimal.pl
www.mimal.pl*

*NIP 841-128-11-92
REGON 366704878
Konto – GETIN NOBLE BANK
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001*