


Wentylator z lampą LED sa.a8403259 / sa.a8403266

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ważne: Przed montażem należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję. Przed montażem produktu należy upewnić się, że wszystkie części są na swoim miejscu. Należy porównać szczegóły z prezentacją produktu.


Wyrób przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Wyrób przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i ogólnego przeznaczenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

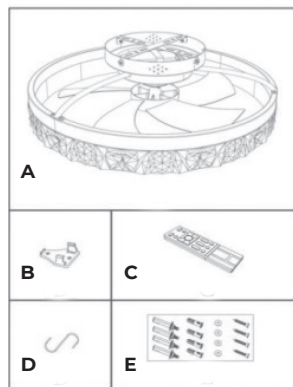


- A. Lampa sufitowa z wentylatorem x 1
- B. Uchwyt ścienny do pilota x 1
- C. Pilot x 1
- D. Hak IS (dodatkowe narzędzie montażowe) x 1
- E. Zestaw akcesoriów x 1

MONTAŻ PRODUKTU

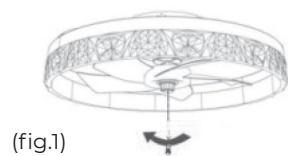


Obróć dolną część łopatk wentylatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zablokuj ją, aby była stabilna i bezpieczna. (fig.1)

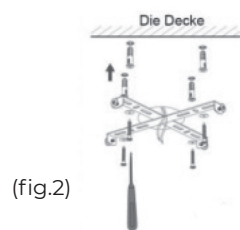


Opcje montażu

A: Sufit drewniany
Jeśli masz sufit drewniany, użyj wkrętów do drewna z plastikową kotwą rozporową. (fig.2)

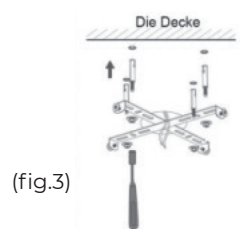


B: Sufit betonowy
Jeśli masz sufit betonowy, użyj śrub z podkładkami zabezpieczającymi. (fig.3)

INSTALACJA

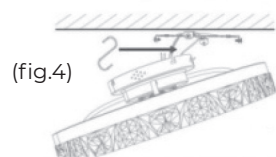


Krok 1: Użyj pomocniczego narzędzia montażowego – haka S – aby zawiesić wentylator sufitowy z oświetleniem pod sufitem (fig.4)

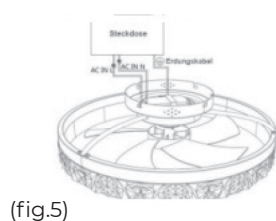


Krok 2: Okablowanie (fig.5)
a. Podłącz czarny przewód fazowy oznaczony literą „L” na odbiorniku do przewodu fazowego (zazwyczaj czarnego) w puszcze podtynkowej.


- b.** Podłącz biały przewód neutralny oznaczony literą „N” na odbiorniku do przewodu neutralnego (zazwyczaj białego) w puszcze podtynkowej.
- c.** Podłącz przewód uziemiający (przewód bez izolacji) od podstawy wentylatora sufitowego do przewodu uziemiającego (przewód bez izolacji) w puszcze podtynkowej.

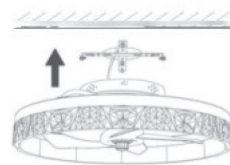

Krok 3: Zdejmij hak w kształcie litery S i zatrzasknij otwór w kształcie 7 uchwytu lampy wentylatora sufitowego na płycie poprzecznej. (fig.6)



Krok 4: Obróć wentylator sufitowy i wkręć śruby w 7 otworów. (fig.7)



Krok 5: Dokręć 4 śruby, aby zakończyć instalację. (fig.8)



Światło WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE



Wszystko WYŁĄCZONE



Przełącznik temperatury barwowej



Mała lampka nocna



Kliknij lub naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zwiększyć jasność



Kliknij lub naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmniejszyć jasność



Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zwiększyć temperaturę barwową



Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmniejszyć temperaturę barwową



Wentylator obraca się do przodu



Wentylator obraca się do tyłu



Wyłącz automatycznie po 2 godzinach odliczania



Prędkość wentylatora: 1 to najslabsza, 6 to najsilniejsza



Wiatr natury



Wentylator WYŁĄCZONY



Wyłącz automatycznie po 1 godzinie odliczania

Ostrożnie!

1. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed podłączeniem przewodów należy upewnić się, że zasilanie skrzynki lub wyłącznika obwodu jest wyłączone.
2. Całe okablowanie musi być wykonane zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby upewnić się, że przewody fazowy, neutralny i uziemiający są prawidłowo podłączone.
3. Jeśli nie posiadasz wystarczającej wiedzy z zakresu instalacji elektrycznych, zleć montaż wentylatora licencjonowanemu elektrykowi.
4. Uchwyt lampy wentylatora sufitowego jest solidny i może niezawodnie utrzymać obciążenie co najmniej 30 kg (66 funtów).
5. Zamontuj najniższe ruchome części co najmniej 2,3 m (7,5 stopy) nad podłogą lub poziomem gruntu.

6. Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są uszczelnione odpowiednimi złączami i taśmą izolacyjną w puszcze podtynkowej.

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie Państwu montażu, instalacji, obsługi i konserwacji wentylatora sufitowego. Do montażu i instalacji niezbędne są narzędzia wymienione poniżej.

KONSERWACJA

Niektóre połączenia mogą się poluzować z powodu naturalnego ruchu wentylatora. Sprawdzaj połączenia podporowe, wsporniki i akcesoria łopatek dwa razy w roku. Upewnij się, że są bezpieczne.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

1. Regularnie czyść wentylator miękką, suchą ściereczką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani materiałów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
2. Aby zapobiec wygięciu łopatek podczas czyszczenia, podtrzymuj je, chroniąc przed naciskiem.
3. Chroń wentylator sufitowy lub łopatki wentylatora przed wodą, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem, a w konsekwencji straty materialne.

SPECYFIKACJE


Śrubokręt gwiazdkowy	
Szczypce do zdejmowania izolacji	
Drabina	
Taśma Elektryczna	

Nazwa produktu	Wentylator z lampą LED
Moc lampy LED	58 W
Napięcie	220-240 V, 50-60 Hz
Całkowita moc produktu	76 W
Źródło światła	LED
Początkowa jasność źródła światła	6000 lm
Lampy są zawsze włączone	5600 lm
Specyfikacja bezpiecznika	5 A
Stopień ochrony	IP20
CCT	3000K 4500K 6500K
Żywotność	8000 H
Liczba cykli włączania/wyłączania	≥30000
CRI	RA80
Zasięg pilota	10 m
Typ Baterii	AAA*2
Prędkość obrotowa	503-853 obr/min
Timer Wentylatora	1h/2h

DANE ZNAMIONOWE

sa.a8403259 / sa.a8403266		
PARAMETR	SYMBOL	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	V	220-240 V
Częstotliwość zasilania	f	50-60 Hz
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	15,9 m ³ /min
Moc wentylatora	P	18 W (tylko wentylator)
Pobór mocy w trybie czuwania	PSB	1,02 W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L WA	35 dB (A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	2,35 m/s
Wartość eksploatacyjna	SV	0,53 (m ³ /min)/W
Klasa ochronności		Class I
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	Rozporządzenie Komisji (UE) 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r	
Dodatkowych informacji udziela:	Grupa PSB Handel S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój	

UTYLIZACJA

	Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
---	---



Wyprodukowano w ChRL dla Grupa PSB Handel S.A.
Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój,
e-mail: centrala@centralapsb.pl
www.grupapsb.pl

Busko-Zdrój, data czerwiec 2026