


maestro.

KURTYNA POWIETRZNA

Instrukcja użytkowania

Model: NFB-200A 220-240V 50/60 Hz 2000W

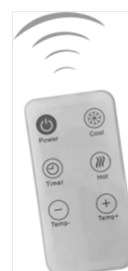

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!

maestro.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w tej „Instrukcji użytkownika”.
Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące BEZPIECZEŃSTWA.



W tym produkcie zastosowano zaawansowane elementy grzejne z ceramicznego materiału grzejnego PTC, które dostarczają ciepłe powietrze w postaci silnej konwekcji powietrza, oczyszczają powietrze i mają niski poziom hałasu. Kurtyna powietrzna ma wysoką konwersję elektrotermiczną, charakteryzuje się szybkim wzrostem temperatury i równomiernym ogrzewaniem. Jest łatwa w obsłudze. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi dotykowemu i zdalnemu sterowaniu jest idealnym sprzętem grzewczym do domów, biur, sklepów i innych miejsc użyteczności publicznej.

Uwaga: ze względu na aktualizacje projektu tego produktu, zdjęcia i zawartość zestawu mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może różnić się od przykładowego zdjęcia na opakowaniu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować.

OPAKOWANIE ZAWIERA: 1 Instrukcję obsługi, 1 pilot zdalnego sterowania, 1 zestaw śrub montażowych.

SPECYFIKACJA

NAZWA	MODEL	MOC	CZĘSTOTLIWOŚĆ	NAPIĘCIE	GŁOŚNOŚĆ	OCHRONA	PRZEWÓD EL.
Kurtyna powietrzna	NFB-200A	2000W	50-60Hz	220-240V	50dB	IP24	120cm

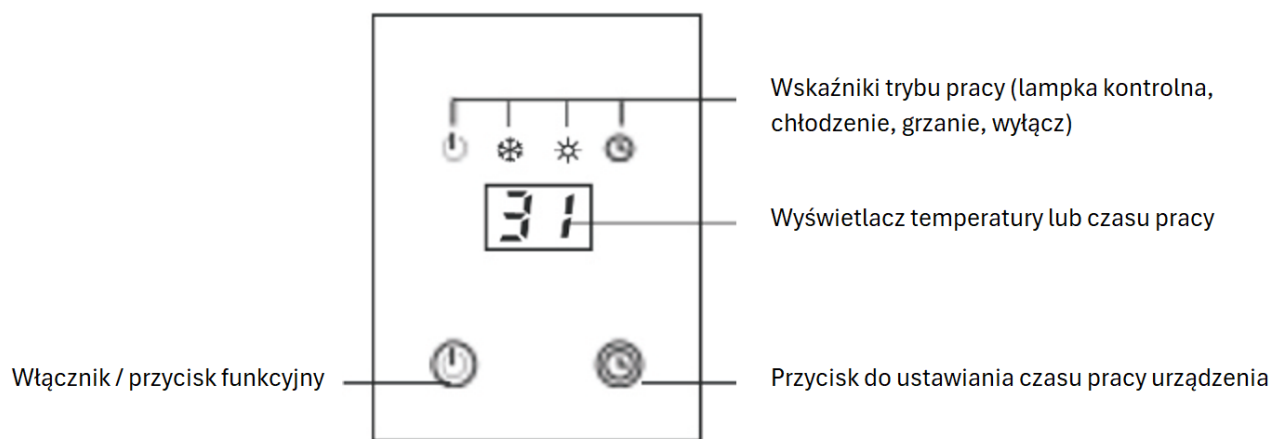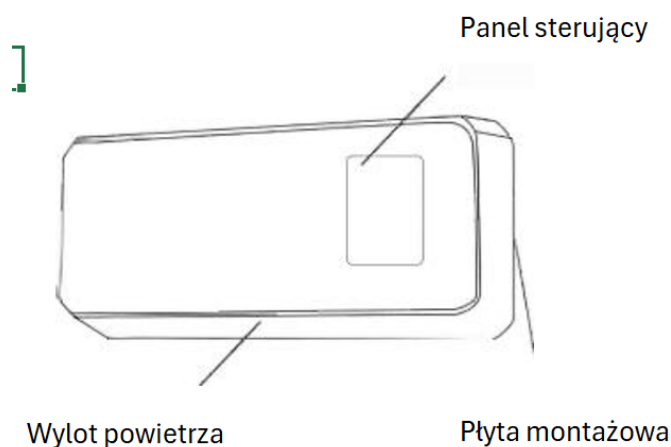

SPOSÓB MONTAŻU

1. Otwórz opakowanie, wyjmij urządzenie i sprawdź czy produkt i akcesoria są nienaruszone.
2. Umieść urządzenie na stabilnym podłożu i postępuj zgodnie z instrukcją montażu.
3. Wywierć dwa otwory w ścianie na wysokości minimum 1,8 m nad ziemią w odległości 43 cm. W otwory włóż odpowiednie kotki dopasowane do rodzaju ściany i materiału z jakiego jest wykonana, możesz użyć haczyków lub innych mocowań odpowiednich do podłoża na którym mocujesz urządzenie.
4. Nałóż otwory tylnej obudowy urządzenia na zamocowane na ścianie kotki i przesun obudowę w dół, tak, żeby elementy mocujące do ściany osadziły się stabilnie w otworach obudowy.
5. Umieść ogranicznik zabezpieczający na środku górnej części kurtyny i dla bezpieczeństwa przymocuj go do ściany.
6. Po zakończeniu instalacji sprawdź czy montaż został wykonany prawidłowo, a urządzenie jest przymocowane stabilnie i bezpiecznie.
7. Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego (wymagania dotyczące gniazdka i zewnętrznego przewodu zasilającego: 220 V, 50 Hz, prąd 10 A lub wyższy).
8. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby włączyć urządzenie i wejść w tryb chłodnego powietrza. Zaświeci się kontrolka chłodnego powietrza. Naciśnij ponownie przycisk funkcyjny, aby przejść do trybu grzania, zaświeci się kontrolka ogrzewania powietrza. Naciśnij przycisk funkcyjny ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zimnego powietrza miga, a na wyświetlaczu pojawia się odliczanie 30 sekund, po schłodzeniu urządzenie zostanie wyłączone.
9. Naciśnij przycisk ustawiania czasu pracy, aby uruchomić ustawienia, na ekranie wyświetli się „00”, naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać czas pracy na 1 godzinę, na ekranie pojawi się „01”, naciśnij przycisk ponownie, aby ustawić czas pracy na 2 godziny, itd... do 12 godzin, naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć programator czasu, na ekranie pojawi się „00”.


Żeby uzyskać lepsze efekty ogrzewania, podczas instalacji należy unikać montażu urządzenia blisko narożników, a odległość od podłogi nie powinna być mniejsza niż 180 cm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Jeżeli nie masz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do prawidłowego zainstalowania tego urządzenia zleć jego montaż wykwalifikowanemu specjalście z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Przed użyciem proszę sprawdzić czy stosowane napięcie zasilania jest zgodne z tabliczką znamionową na urządzeniu. Należy użyć sprawnego gniazdka elektrycznego o mocy powyżej 10A.
3. Podczas pracy urządzenia przewód zasilający nie może przylegać do urządzenia ani dotykać elementów grzewczych kurtyny, grozi to uszkodzeniem produktu oraz ryzykiem pożaru.
4. Żeby przedłużyć żywotność urządzenia, nie odłączaj przewodu zasilającego podczas odliczania wyłączania i chłodzenia.
5. Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, powinno być zamontowane na ścianie bez możliwości kontaktu z wodą, a wysokość nie powinna być mniejsza niż 1,8 metra.
6. Z uwagi na ryzyko pożaru tej kurtyny powietrznej nie wolno używać z zewnętrznym programatorem czasu lub jakimkolwiek innym urządzeniem, które może automatycznie włączyć to urządzenie.
7. Podczas użytkowania należy zapobiegać ryzyku dostania się do środka urządzenia ciał obcych lub przedostaniu się wody do wlotu i wylotu kurtyny powietrznej. Zabrania się zakrywania wlotu i wylotu, ze względu na ryzyko wypadku i pożaru.
8. Podczas używania nie wolno wkładać rąk do wylotu powietrza urządzenia, aby uniknąć oparzenia. Szczególnej uwagi wymagają osoby starsze i dzieci.
9. Jeżeli wentylator kurtyny nie pracuje prawidłowo, surowo zabrania się użytkowania urządzenia.
10. Przy czyszczeniu i konserwacji należy najpierw sprawdzić czy wtyczka została wyjęta z gniazdka elektrycznego.
11. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
12. Gdy urządzenie nie działa prawidłowo, należy je natychmiast wyłączyć i oddać do naprawy, lub dostarczyć do punktu sprzedaży. Nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na sprawny, odpowiadający parametrom urządzenia.

Uwaga: Temperatura na wylocie powietrza jest bardzo wysoka.

SCHEMAT OBWODU

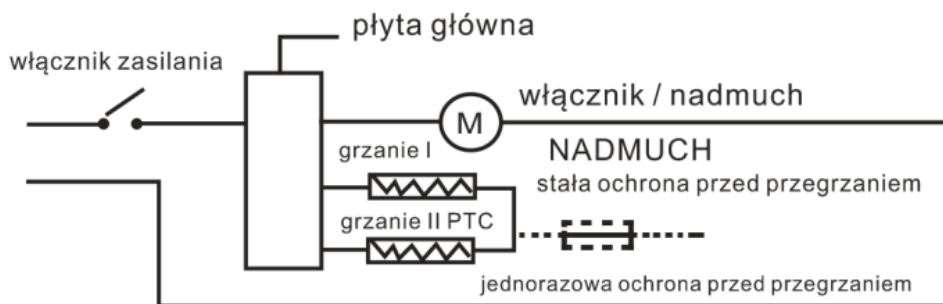

(Schemat obwodu służy wyłącznie celom informacyjnym i może ulec zmianie bez powiadomienia)

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od głównego gniazdka elektrycznego i upewnić się, że całkowicie ostygło.
2. Wyczyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha czystą, miękką szmatką.
3. Nie używaj benzyny, żadnych detergentów, rozpuszczalników ani środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
4. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z wnętrza urządzenia.

Prawidłowa utylizacja tego produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych, użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesiące, licząc od daty zakupu towaru.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

To urządzenie nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

W przypadku uszkodzenia lub awarii, należy zwrócić produkt do miejsca zakupu wraz z dowodem zakupu, w celu wymiany lub naprawy.

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Nergis Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Wyścigowa 4, lok. C78

02-681 Warszawa

www.nergis.pl

2024