

GALICJA

MIKSER RĘCZNY MINI 45746


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Specyfikacja techniczna

Moc	100W
Zasilanie	220-230V/50-60Hz

Budowa miksera

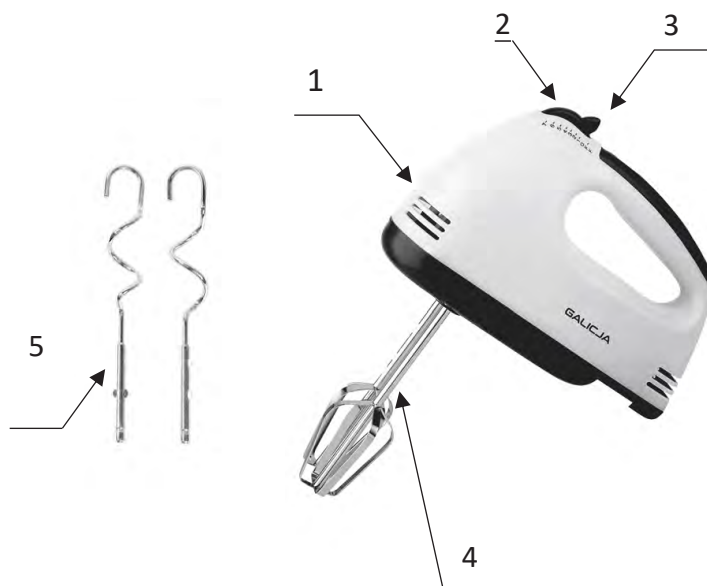

1. Mikser
2. Przycisk zwalniający końcówki
3. 7-stopniowa regulacja prędkości
4. Trzepaki
5. Mieszadła

Zawartość zestawu:

- mikser z przewodem sieciowym
- 2x końcówki - trzepaki
- 2x końcówki - mieszadła
- instrukcja obsługi



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, starannie ją przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Niezastosowanie się do wskazówek prawidłowego korzystania z urządzenia wyklucza odpowiedzialność producenta za wynikłe szkody. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.

Urządzenia używać tylko do produktów w takiej ilości i o takim czasie przygotowania, które są typowe dla gospodarstwa domowego. Urządzenie jest przeznaczone do mieszania, ubijania i miksowania miękkiego pożywienia oraz płynów, jak również do ugniatania miękkiego ciasta. Nie wolno używać urządzenia do przetwarzania innych przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Urządzenie mogą obsługiwać osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia oraz do elektrycznego przewodu zasilającego. Nie wolno im obsługiwać, urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno dzieciom czyścić urządzenia oraz dokonywać konserwacji w zakresie przewidzianym dla użytkownika.

Zasady bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru!

Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej. Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. płytach grzewczych kuchenek, ani w ich pobliżu.

Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone. Aby uniknąć zagrożeń, zlecić naprawy urządzenia, jak np. wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego, tylko autoryzowanemu serwisowi. Nie doprowadzić do stykania się przewodu elektrycznego z gorącymi elementami lub nie przeciągać go nad ostrymi krawędziami. Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w wodzie, ani nie myć w zmywarce do naczyń. Nie stosować myjek parowych. Nigdy nie używać urządzenia mokrymi rękami. Urządzenie musi być zawsze odłączane od sieci po każdym użyciu, w przypadku braku nadzoru, przed złożeniem, demontażem lub czyszczeniem oraz w przypadku wystąpienia awarii.

Niebezpieczeństwo zranienia!

Nigdy nie podłączać urządzenia do automatycznych wyłączników czasowych lub do zdalnie sterowanych gniazdek sieciowych. W przypadku przerwy w dopływie prądu, urządzenie pozostaje włączone i po przerwie wznowia pracę. Natychmiast wyłączyć urządzenie. Zawsze nadzorować pracę urządzenia! Nie pozostawiać włączonego urządzenia dłużej, niż to konieczne do obróbki produktów spożywczych. Po bezpośrednim użyciu urządzenia odczekać do zatrzymania się napędu. Przed wymianą elementów wyposażenia lub części dodatkowych, które znajdują się w ruchu podczas pracy urządzenia, należy koniecznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie używać urządzenia bez obciążenia. Nigdy nie zbliżać rąk do wirujących części. Długie włosy i luźną odzież zabezpieczyć tak, aby nie dostały się w obracające się końcówki. Urządzenie używać tylko z oryginalnymi częściami i akcesoriami. Zakładać parami narzędzia tylko jednego rodzaju (np. 2x haki do zagniatania).

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Zachować ostrożność podczas miksowania gorących produktów. Gorący produkt może się rozpryskiwać podczas miksowania.

Uwaga!

Urządzenie należy koniecznie czyścić po każdym użyciu lub po dłuższym okresie nieużywania, w sposób tutaj opisany.

Obsługa

Niebezpieczeństwo zranienia!

Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy zakończono wszystkie przygotowania do pracy z urządzeniem, a narzędzia zostały połączone z korpusem urządzenia. Nigdy nie dotykać obracających się końcówek. Używać tylko tych samych narzędzi w parze.

1. Całkowicie rozwinąć elektryczny przewód zasilający.
2. Wsunąć wybrane narzędzia do odpowiednich otworów, aż usłyszysz się kliknięcie.
3. Włożyć składniki do odpowiedniego naczynia.
4. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
5. Zanurzyć w misce końcówki do mieszania lub haki do zagniatania. Mocno przytrzymać miskę jedną ręką.
6. Włączyć żądany zakres obrotów od 1 do 7.
7. Podczas pracy poruszać mikserem w misce w różne strony.
8. Po osiągnięciu żądanej konsystencji ustawić przełącznik na 0 i odczekać do zatrzymania się urządzenia. Dopiero wywczas wyjąć narzędzia z mieszanych produktów.
9. Wyciągnąć wtyczkę.
10. Nacisnąć przycisk wyrzutowy i wyjąć narzędzia.

Konserwacja i codzienne czyszczenie

Urządzenie i wykorzystane narzędzia muszą być dokładnie oczyszczone po każdym użyciu.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w żadnych płynach ani nie myć w zmywarce do naczyń.
- Nie stosować myjek parowych.

Uwaga!

- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- Nie należy używać ostrych, spiczastych lub metalowych przedmiotów.
- Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.

Korpus urządzenia wytrzeć do sucha miękką, wilgotną szmatką. Narzędzia czyścić wodą z mydłem i miękką szczotką lub umyć w zmywarce do naczyń. Wszystkie części pozostawić do wyschnięcia.

Gwarancja

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją, która liczona jest od daty zakupu. W przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Reklamację należy składać w punkcie zakupu z dowodem zakupu produktu. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć do punktu zakupu kompletny i zabezpieczony na czas transportu. Czynności związane z odkamienianiem, czyszczeniem, konserwacją urządzenia oraz jego części, akcesoria ulegające normalnemu zużyciu przy normalnym użytkowaniu nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie obejmuje również mechanicznych uszkodzeń sprzętu, wad wynikłych na skutek użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania lub eksploatacji, ingerencji nieautoryzowanego serwisu, używania nieoryginalnych części i akcesoriów, samowolnych napraw lub przeróbek, a także elementów eksploatacyjnych w tym np. żarówki, sieciowe sznury przyłączeniowe.

Ochrona środowiska

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie przekreślonego kosza informuje o konieczności selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Wyroby te mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego dlatego wymagają specjalnej formy przetwarzania recyklingu, odzysku i utylizacji. Zużyty sprzęt może również zostać oddany sprzedającemu przy zakupie nowego wyrobu.

Zgodność z dyrektywami UE

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 2014/30/EC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń (EMC) oraz wymaganiami dyrektywy 2014/35/EC dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania urządzeń zasilanych niskim napięciem (LVD).

Do urządzenia została wystawiona deklaracja zgodności oraz zostało ono oznakowane znakiem graficznym.



Nr partii: 243/01/2025

Producent

Galicja sp. z o.o.
ul. Galicyjska 7
39-207 Brzeźnica, Polska
Tel. 14 6818 818
biuro@galicja.com.pl
www.galicja.com.pl



GALICJA

Deklaracja zgodności

Producent:

Galicja sp. z o.o.
ul. Galicyjska 7
39-207 Brzeźnica, Polska

Rodzaj produktu: Mikser ręczny Mini 45476 100 W**Marka:** Galicja**Model:** TC-615-1 (HAM1003)

Niniejszym z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że w/w produkt spełnia wymagania zasadnicze następujących dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami:

LVD – 2014/35/EU,**EMC** – 2014/30/EU**RoHS** – 2011/65/EU Annex II i 2015/863 zmieniona dyrektywą (UE) 2017/2102, poprzez zgodność z następującymi normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020 oraz czasowo niezharmonizowaną normą:
EN IEC 55014-1:2021; EN 55014-2:1997, EN 55014-2:1997+A1:2001,
EN 55014-2:1997+A2:2008, EN 55014-2:1997+AC:1997 oraz czasowo
niezharmonizowaną: EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014 oraz czasowo
niezharmonizowaną EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013
+A1:2019; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A2:2019+A14:2019;
EN 62233:2008

oraz spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniach:

LFGB – Regulation (EC) No 1935/2004, Regulation (EU) No 10/2011,**ERP** – (EC) 1275/2008, (EU) No. 801/2013, (EU) 2016/2282, (EU) 2023/826

i spełnia wymagania normy niezharmonizowanej z dyrektywą 2021/43/EU

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

Kraj pochodzenia: Chiny

Brzeźnica, 2025-12-02

Podpis



Galicja Sp. z o.o.

39-207 Brzeźnica
ul. Galicyjska 742-202 Częstochowa
ul. Koksowa 864-500 Szamotuły
ul. Wojska Polskiego 15

☎ 0 14 681 88 18

☎ 0 34 365 74 80

☎ 0 61 292 34 04

PEKAO SA O/Debica 89 1240 4764 1111 0000 4864 1166

NIP: 872-21-52-522 REGON: 691691523
KRS: 0000134836 Sąd rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Kapitał zakładowy: 3 113 000,00 PLN
Numer rejestrowy BDO:000021459 biuro@galicja.com.pl galicja.com.pl
alsea.pl
verdenia.pl