

INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJI PROGRAMATORA CZASOWEGO (TIMER 24H)


GRZEJNIK OLEJOWY CYAD04FT-11

USTAWIANIE ZEGARA

Programator, jak we wszystkich zegarach, musi być ustawiony na prawidłowy czas. Jeśli na przykład godzina to 9.00 rano, obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż 9.00 zostanie wyrównana z trójkątnym wskaźnikiem.

NIE OBRACAJ TARCZY ZEGARA W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA

Zobacz rys. 2 (Fig.2 – Current Time 9:00 A.M. – aktualny czas 9:00 rano)

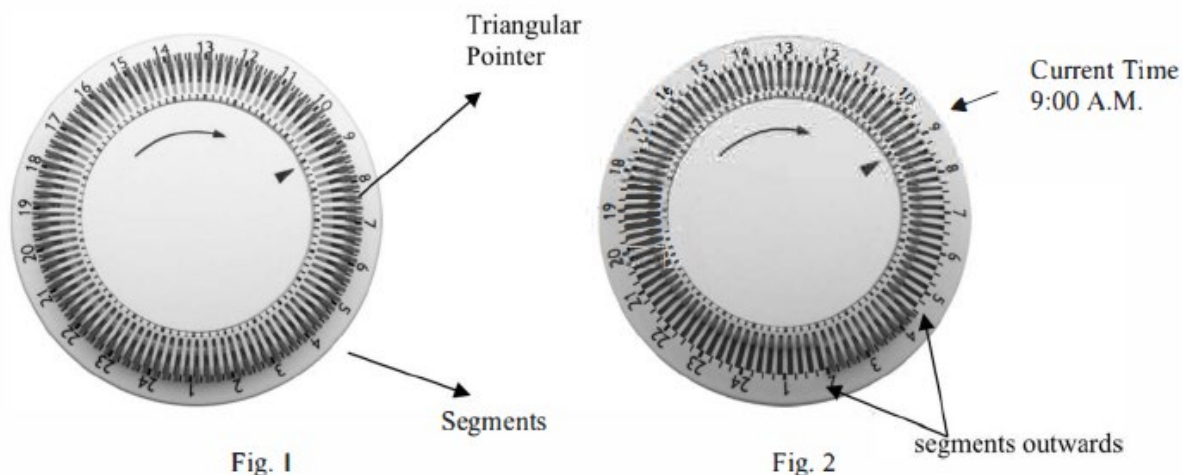

Programator czasowy jest zegarem elektrycznym i działa tylko wtedy, gdy wtyczka grzejnika jest podłączona do zasilania. Za każdym razem, gdy wtyczka zostanie odłączona od prądu, programator wyłącza się i czas musi zostać ponownie ustawiony.

Pokrętkę programatora składa się z 48 segmentów wokół tarczy. Każdy segment dotyczy 1/2 godziny (30 minut). Urządzenie można zaprogramować tak, aby włączało się i wyłączało o wybranej porze. Za pomocą programatora czasowego możesz ustawiać odstępy czasowe 30-minutowe i zaprogramować czas do 24 godzin.

Segmenty czasowe (30-minutowe) można wpychać do środka lub wyciągać na zewnątrz, używając jedynie palców. Gdy segment jest w pozycji zewnętrznej (przesunięty w kierunku cyfr na tarczy), grzejnik będzie działał przez wskazane 30-minutowe okresy. Jeśli segment jest w pozycji wewnętrznej (wciśnięty), grzejnik nie będzie działał przez te okresy.

Należy pamiętać, że gdy po raz pierwszy używasz grzejnika, wszystkie segmenty są na zewnątrz (nie są wciśnięte) co oznacza, że grzejnik jest ustawiony na pracę ciągłą bez zaprogramowanego czasu pracy. Żeby zaprogramować czas pracy urządzenia musisz wyciągnąć te segmenty na zewnątrz, w których chcesz żeby grzejnik działał.

PROGRAMATOR CZASOWY (TIMER 24H)

1. Podłącz grzejnik
2. Obróć pokrętkę timera w prawo, aby ustawić zegar na aktualną godzinę (patrz USTAWIANIE ZEGARA)
3. Wyciągnij wybrane segmenty na zewnątrz, aby ustawić okres, w którym grzejnik ma działać. Na przykład, rys. 2 (Fig.2 – segments outwards)) pokazuje, że urządzenie będzie działać od 2 do 4:30 rano.
4. Wciśnij wybrane segmenty w celu zaprogramowania czasu pracy urządzenia
5. Po ustawieniu segmentów na żądany okres ogrzewania, grzejnik będzie włączał się i wyłączał zgodnie z tymi ustawieniami.
6. Dopóki grzejnik będzie podłączony do prądu, timer będzie pokazywał prawidłowy czas.