



Instrukcja obsługi

PIECYK GAZOWY LQ-H002



Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania



Przed eksploatacją urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup grzejnika gazowego naszej firmy.

W instrukcji znajdą Państwo dane techniczne urządzenia oraz wskazówki ułatwiające jego obsługę.

W przypadku jakichkolwiek pytań o dodatkowe instrukcji lub problemów z działaniem urządzenia prosimy o kontakt z naszym serwisem.

OSTRZEŻENIA:

- Przed przystąpieniem do użytkowania piecyka gazowego należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, zawierającej wskazówki i zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania i obsługi

1. To urządzenie powinno być instalowane zgodnie z obowiązującym prawem
2. Używaj wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3. Urządzenie wymaga stosowania węża i reduktora. Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.
4. Używaj odpowiedniego reduktora o zakresie ciśnienia roboczego 37 mbar.
5. Nie wolno w żadnym wypadku wymieniać reduktora na inny niż zalecany przez producenta piecyka. Właściwe parametry zasilania urządzenia są podane na tabliczce znamionowej
6. Nie trzymaj wciśniętego przycisku zapłonu dłużej niż 40 sekund.
7. Nigdy nie odłączaj reduktora przy otwartym zaworze na butli lub reduktorze.
8. Nie wolno zmieniać butli w pomieszczeniu, w którym znajdują się źródła ognia.
9. Nie należy wystawiać butli gazowej na działanie wysokich temperatur.
10. Nie wolno używać tego urządzenia w miejscach, gdzie unoszą się opary lub pył z substancji łatwopalnych. Nie wolno również stosować go w miejscach gdzie składują się benzynę lub inne łatwopalne materiały.
11. Nie wolno przechowywać innych butli gazowych w pomieszczeniu, w którym działa ogrzewacz.
12. Nie wolno wkładać palców i innych przedmiotów między pręty kratki ochronnej na przednim panelu urządzenia.
13. Należy zapewnić min. 1 m odległości między urządzeniem i innym źródłem ciepła.
14. Zabrania się przeprowadzania samodzielnych napraw lub modyfikacji urządzenia.
15. Nie wolno ustawiać ogrzewacza bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
16. Nie wolno używać ogrzewacza w łazienkach, w piwnicach, na basenach i w pobliżu natrysków oraz w pojazdach, takich jak kampery i przyczepy kempingowe.
17. Nie wolno używać ogrzewacza podłączonego do butli będącą rozwiązaniem tymczasowym.
18. Nie wolno przykrywać ogrzewacza. Tkaniny, odzież, firanki, zasłony, bielizna pościelowa i wszelkie inne łatwopalne materiały mogą zapalić się od płomienia ogrzewacza.
19. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy zakręcić zawór na butli i odłączyć od niej reduktor.
20. Po użyciu należy wyłączyć ogrzewacz i zakręcić zawór na butli.
21. Grzejnik należy używać wyłącznie w pomieszczeniach ze sprawną wentylacją.
22. Po wyjęciu z opakowania urządzenie powinno zostać ustawione na płaskiej, stabilnej powierzchni

W przypadku wycucia zapachu gazu należy natychmiast zakręcić wszystkie zawory gazu. Zarówno zawór znajdujący się na urządzeniu jak i butli

- należy zgasić(wyłączyć) każdy otwarty płomień
- Nie wolno włączać jakiegokolwiek urządzenia
- Nie należy dotykać żadnego włącznika elektrycznego
- Należy dobrze przewietrzyć całe pomieszczenie.

OSTRZEŻENIE:

Użytkownik bierze na siebie wszelkie ryzyko montażu i obsługi piecyka gazowego. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek z instrukcji może spowodować poważne obrażenia cielesne, śmierć lub straty materialne. Jeśli użytkownik nie może przeczytać lub w pełni zrozumieć instrukcji, powinien skontaktować się z sprzedawcą. Dostawca nie odpowiada za niedbalstwo użytkownika.

Dane techniczne


Kategoria gazu	Rodzaj gazu	Ciśnienie gazu	Kraje przeznaczenia
I3B/P(37)	butan (G30), propan (G31) i ich mieszanki	37 mbar	PL

Model	LQ-H002
Ciepło doprowadzone	4200 W (299 g/h)
Zakres cieplny	3 poziomy (4200 W / 2750 W / 1500 W)
Wymiary	420 x 360 x 730 mm
Waga	Waga netto/brutto: 7.5 kg/ 9 kg
Przewód gazowy	Atestowany wg normy EN (zalecany 50 cm)
Regulator gazu	Atestowany wg normy EN12864 (przepływ maks. 1,5 kg/h)

Grzejnik jest przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację i cyrkulację powietrza. W pomieszczeniu z pracującym grzejnikiem nie wolno zamykać drzwi i okien. Prawidłowa cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu zapewni efektywne spalanie i optymalne warunki pracy urządzenia.

Panel sterujący

Grzejnik posiada 3 urządzenia sterujące: zawór na butli służący do podłączania/odcinania dopływu gazu do palników, pokrętkę z trzema pozycjami i przycisk zapalarki piezoelektrycznej znajdujący się obok pokrętki sterowania (rys. 4).

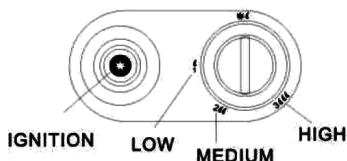

Rys. 4

Naciśnięcie przycisku zapalarki generuje iskrę, od której zapala się świeca zapłonowa. Po naciśnięciu przycisku świeca zapłonowa i środkowy palnik powinny się zapalić. Natężenie ogrzewania można regulować w trzystopniowym zakresie.

WŁĄCZANIE PIECYKA:

1. Odkręcić kurek na butli gazowej

Aby prawidłowo urochomić piecyk należy postępować zgodnie z instrukcją.

Zgodnie z instrukcją, przed ustawieniem wymaganej temperatury(poziom 2(**), lub poziom 3(**)), należy pozostawić pokrętkę w pozycji oznaczonej poziomem 1(*) przez przynajmniej 5 minut. Jest to czas wystarczający do rozgrzania się środkowej płytki. Po rozgrzaniu środkowego palnika(płytka rozgrzeje się do czerwoności) , można ustawić pokrętkę w pozycji 2(**)- czas rozgrzania może trwać do 15 minut, gdy płytka w pozycji 2(**) się rozgrzeje , można przełączyć do pozycji 3(**)

Należy pamiętać że:

1/ W zależności od wilkości pomieszczenia , temperatury otoczenia piecyka wewnątrz pomieszczenia, czas rozgrzania piecyka może się wydłużyć. Przy niższej temperaturze proces odpalania może wydłużyć się nawet do kilkunastu minut. Należy pamiętać , aby nie pozostawić butli z gazem w zimnym pomieszczeniu, ponieważ w niskich temperaturach, piecyk będzie trudno odpalić.

2/Piecyk posiada wbudowany czujnik stężenia dwutlenku węgla. Jeżeli zawartość dwutlenku węgla w ogrzewanym pomieszczeniu jest zbyt wysoka i przekracza 18% , czujnik odetnie dopływ gazu do palnika i piecyk wyłączy się automatycznie. Przed ponownym włączeniem należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie i odczekać ok. 10 minut. Następnie ponownie odpalić.

3/ W przypadku, gdy odpalenie piecyka zgodnie z instrukcją jest niemożliwe, lub gdy piecyk gaśnie po zwolnieniu przycisku zapłonu, należy:

- zakręcić gaz
- potrząsnąć(poruszyć) piecykiem w celu zwolnienia zapadki wewnątrz zaworu elektromagnetycznego piecyka blokującej dopływu gazu
- rozpocząć procedure odpalenia piecyka j/w

2. Ustawić pokrętko zapalania poprzez lekkie wciśnięcie i przekręcenie na pozycję "LOW"

3. Wciśnięte nadal pokrętko zapalania przytrzymać przez 10 sekund, a następnie kilkakrotnie przycisk zapalacza piezoelektrycznego , aż zapali się płomień palnika zapalającego

4. Dalej przytrzymać wciśnięte pokrętko od 10-15 sekund, a następnie lekko zwolnić, powinien palić się palnik zapalający. Nastąpi zapalenie palnika głównego "środkowy panel". Podczas przytrzymania pokrętki sterującego, nacisnąć przycisk zapłonika kilka razy, do momentu pojawiania się płomyka zapalacza. Zwolnić nacisk na pokrętko sterujące 10-20 sekund po zapaleniu.

Uwaga:Jeśli została podłączona nowa butla, proszę odczekać co najmniej 1 min lub dłużej, aby powietrze w systemie gazowym wydostało się przez otwór zapalacza.

- Podczas zapalania płomyka zapalacza upewnij się , że pokrętko sterujące jest ciągle wciśnięte.

-Jeżeli zapłon nie następuje , powtórz całą operację jeszcze raz.

PODŁĄCZANIE BUTLI GAZOWEJ

1. Zawsze stosuj butle z gazem zgodnym ze specyfikacją zawartą w CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ. To urządzenie wymaga zastosowanie przewodu zasilającego i reduktora, sprawdź u dostawcy gazu. Reduktor powinien posiadać homologację techniczną, a długość przewodu nie powinna przekraczać 1 metra. Przewód między butlą a reduktorem nie może być skręcony.
2. Zwiłż połączenia z reduktorem wodą z dodatkiem detergentu i lekko odkręć zawór. NIGDY NIE SPRAWDZAJ SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ ZA POMOCĄ OGNIA! Nieszczelności spowodują pojawienie się pęcherzyków gazu. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy natychmiast zakręcić zawór na butli, odłączyć reduktor i odkręcić butlę w chłodnym pomieszczeniu o sprawnej wentylacji lub na zewnątrz. Skontaktuj się ze sprzedawcą ogrzewacza lub dostawcą gazu.
3. Jeżeli wszystkie połączenia będą sprawne, należy umieścić butlę gazową w schowku w urządzeniu i zamontować tylną pokrywę. Nieraz konieczne jest lekkie obrócenie butli, aby zmieścić reduktor i przewód w schowku, tak aby go nie skręcić i załamać.

WYMIANA BUTLI

1. Butle z gazem należy z wymieniać z dala od źródeł otwartego ognia.
2. Nie wolno palić podczas wymiany butli.
3. Aby wymienić pustą butlę, zakręć zawór przy butli lub reduktorze i wyjmij butlę ze schowka ogrzewacza.
4. Upewnij się, że ogrzewacz jest całkowicie wyłączony.
5. Odkręć reduktor od pustej butli.
6. Podłącz nową butlę zgodnie z procedurą opisaną powyżej, w części „Podłączanie butli gazowej”.

PRZECHOWYWANIE

1. Odłączyć butlę gazową.
2. Butlę należy przechowywać w pomieszczeniu ze sprawną wentylacją, z dala od materiałów łatwopalnych. Ze względów bezpieczeństwa butlę z gazem należy przechowywać poza domem. Zabronione jest przechowywanie butli gazowych w piwnicach i mieszkaniach. Ogrzewacz najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym pomieszczeniu.

CZYSZCZENIE

1. Elementy obudowy ogrzewacza i wnętrze schowka na butlę z gazem należy czyścić miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu i dokładnie wyżętać.
2. Czyszcząc ogrzewacz, należy zwrócić uwagę, aby nie zamoczyć promienników i świecy zapłonowej ogrzewacza. Po czyszczeniu wytrzyj dokładnie ogrzewacz do sucha.
3. Nie należy stosować ostrych gąbek i preparatów do szorowania, które mogą uszkodzić lakier.

KONSERWACJA

1. Regularnie sprawdzaj stan połączenia reduktora z ogrzewaczem. W razie konieczności wymień zużyte lub uszkodzone elementy. Należy wymienić przewód gazowy, którego trwałość określana przez producenta minęła.
2. W przypadku konieczności przeprowadzenia wszelkich napraw lub czynności konserwacyjnych, skontaktuj się z punktami naprawy wymienionym na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
3. Zaleca się wykonanie przeglądu ogrzewacza raz w roku, wykonywany przez autoryzowany serwis producenta.

SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ

Jeżeli zachodzi podejrzenie nieszczelności instalacji, należy niezwłocznie odciąć dopływ gazu i skontaktować się ze specjalistą w celu inspekcji grzejnika. Zabrania się lokalizowania źródła wycieku za pomocą otwartego ognia. Szczelność sprawdza się wyłącznie słuchowo, węchowo lub mydlinami. Powstawanie pęcherzy na mydlinach wskaże miejsce nieszczelności.

WENTYLACJA


Właściwa wentylacja powinna także zapobiegać kondensacji pary wodnej. Poniższa tabela przedstawia minimalne rozmiary pomieszczenia dla ustawień mocy ogrzewania i wymaganej wentylacji.

DLA OGRZEWACZY NA PŁYTKI CERAMICZNE:


Liczba promienników w ciągłym użyciu	KUBATURA POMIESZCZENIA	WENTYLACJA	
		niski poziom	wysoki poziom
1	$40 \text{ m}^3 = \text{np. } 4 \times 4 \times 2,5 \text{ m}$	40 cm^2	40 cm^2
2	$70 \text{ m}^3 = \text{np. } 7 \times 4 \times 2,5 \text{ m}$	70 cm^2	70 cm^2
3	$105 \text{ m}^3 = \text{np. } 10,5 \times 4 \times 2,5 \text{ m}$	105 cm^2	105 cm^2

1. Urządzenie wymaga podłączenia przewodu giętkiego do gazu i reduktora, których nie ma w zestawie. Usługa powinna zostać wykonana przez specjalistę.
2. Ogrzewacz należy ustawić w pomieszczeniu o dobrej wentylacji z dala od źródeł otwartego ognia.
3. Ogrzewacza nie wolno używać w pojazdach, kamperach i przyczepach kempingowych.
4. Urządzenie nie powinno być instalowane w mieszkaniach, piwnicach, łazienkach i sypialniach. Ani w miejscach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.
5. Po wymianie części ogrzewacza należy sprawdzić szczelność całej instalacji. Usługa powinna zostać wykonana przez specjalistę.
6. W celu uniknięcia ryzyka wycieku, należy sprawdzić jakość połączeń. Nigdy nie sprawdzaj szczelności za pomocą ognia – zawsze do tego celu używaj wody z dodatkiem detergentu. Usługa powinna zostać wykonana przez specjalistę.
7. Butlę z gazem należy zawsze stawiać w pozycji pionowej. Używanie butli w pozycji poziomej może prowadzić do uszkodzenia ogrzewacza lub grozić wypadkiem.
8. Po podłączeniu świeżo napełnionej butli mogą wystąpić problemy z zapłonem, ponieważ w butli może znajdować się niewielka ilość gazów obojętnych. Należy wtedy zamienić świeżą butlę na butlę używaną.
9. Włączając ogrzewacz po raz pierwszy lub po dłuższym okresie jego nie używania zalecane jest zapalenie palnika na zewnątrz (np. na tarasie lub w ogrodzie). Po ok. 15 min. można wnieść ogrzewacz do pomieszczenia.
10. Nie należy pozostawiać włączonego ogrzewacza podczas snu.
11. Urządzenie wymaga zastosowania przewodu giętkiego i regulatora. Skontaktuj się z dostawcą gazu, aby dowiedzieć się, jaki typ przewodu jest zalecany.
12. Osłona będąca częścią urządzenia stanowi zabezpieczenie przed pożarem i oparzeniami. Zabrania się demontowania na stałe jakichkolwiek elementów ogrzewacza.


13. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

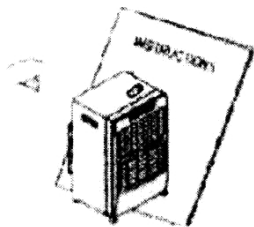


1. Ogrzewacz należy używać zgodnie z poniższymi zaleceniami producenta. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu.

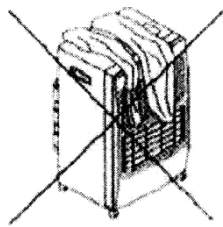


2. NIGDY NIE kładź odzieży w pobliżu lub na ogrzewaczu. Oprócz niebezpieczeństwa zapłonu, takie przedmioty mogą zakłócać pracę urządzenia.

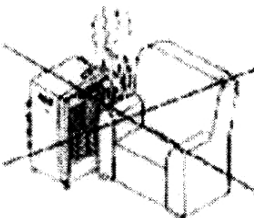


3. NIGDY NIE ustawiaj ogrzewacza w pobliżu foteli, tkanin, pościeli i mebli.

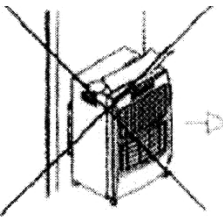

4. NIGDY NIE przenoś włączanego ogrzewacza.

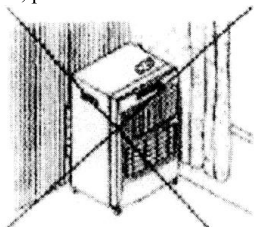

5. NIGDY NIE ustawiaj ogrzewacza pod ścianą lub w pobliżu zasłon lub materiałów łatwopalnych. Zachowaj bezpieczną odległość urządzenia od innych przedmiotów (50 cm po obu stronach i 100 cm przed ogrzewaczem). ZAWSZE ustawiaj przód ogrzewacza w kierunku środka pomieszczenia. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku, gdy ogrzewacz jest ustawiony na podłożu narażającym go na przewrócenie przez dzieci lub zwierzęta.

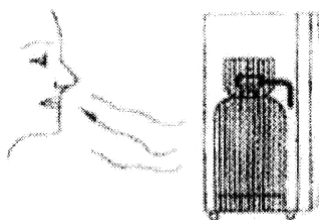

6. W przypadku podejrzenia nieszczelności i wycieku gazu niezwłocznie zakręć zawór. NIE odłączaj regulatora. Wyłącz wszelkie źródła otwartego ognia. Sprawdź wszystkie połączenia. Delikatnie odkręć gaz i nanieś na połączenia wodę z dodatkiem detergentu i obserwuj czy na połączeniach pojawiają się pęcherze. Jeżeli odkryjesz nieszczelność, zakręć zawór i zawiadom dostawcę gazu. NIGDY NIE używaj ogrzewacza zanim nie zostanie sprawdzony przez specjalistę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
1. Świeca zapłonowa nie zapala się automatycznie.	Brak iskry pomiędzy elektrodami.	(a) Sprawdź czy włącznik piezoelektryczny jest sprawny. (b) Sprawdź czy przewody elektryczne nie są uszkodzone.
2. Świeca zapłonowa nie zapala się automatycznie, ale punkty (a)–(e) są we właściwej pozycji; świeca zapala się od zapalki.	Niewłaściwa pozycja iskry względem strumienia gazu w świecy.	Popraw położenie iskrownika, tak aby iskra przeskakiwała przez strumień gazu.
3. Grzejnik nie włącza się po zdjęciu palca z przycisku zapłonu.	Zawór elektromagnetyczny zamyka się, gdy ogrzewacz jest włączony.	(a) Sprawdź czy czujnik termopary znajduje się w płomieniu zapłonowym. (b) Sprawdź połączenie między termoparą a zaworem. (c) Sprawdź termoparę. (d) Sprawdź zawór elektromagnetyczny.
4. Przy maksymalnym ustawieniu ogrzewania, promiennik nie pracuje z maksymalną mocą.	(a) Zatkana dysza. (b) Częściowo zatkany przewód doprowadzający gaz do dyszy.	(a) Odkręć i przetkaj zatkane dysze. (b) Odkręć dysze, odłącz przewód i przetkaj przewód.
5. Problemy z płomieniem przy przełączniku na pozycji 1, 2 lub 3.	(a) Silny strumień powietrza skierowany na promiennik. (b) Pozycja świecy zapłonowej.	(a) Przenieś ogrzewacz w miejsce nie narażone na podmuchy powietrza. (b) Ustaw świecę tak, aby opierała się o dolny róg pierwszego i drugiego promiennika.
6. Zapach spalin.	Brak elementu szamotowego.	Sprawdź czy nie ma ubytków na obrzeżach promienników. Zastąp ewentualne braki elementów za pomocą glinki ogniotrwałej i pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.

WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY POWIERZAĆ WYKWALIFIKOWANYM OSOBOM.

KRATKA OCHRONNA NIE STANOWI CAŁKOWITEGO ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI I OSOBAMI POZOSTAJĄCYM POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH

SERWIS ARCONET

ul. Grobelnego 4 05-300 MINSK MAZOWIECKI

tel. (25)100-59-65,

INFOLINIA: 801-443-322

email: infolinia@arconet.pl

LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl

PIECYK GAZOWY LQ-H002

KARTA GWARANCYJNA

NR

Ważna wraz z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu:

Typ, model:

Data sprzedaży:

Data przyjęcia	Data wykonania	Zakres naprawy	Pieczęć i podpis serwisu

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

3. W przypadku wystąpienia w/w wad MY DOMO POLAND Sp. z o.o. zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. W tym celu należy się skontaktować z naszym serwisem i podać dane Importera MYDOMO POLAND Sp. z o.o.

Polska Sieć Serwisowa ARCONET

INFOLINIA: +48 801 443 322 / +48 22 100 59 65

email: infolinia@arconet.pl

Na infolinii, zostanie wskazany najbliższy punkt serwisowy, gdzie należy zanieść lub wysłać (na własny koszt) reklamowany produkt

4. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia w serwisie i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od ARCONET LUB MYDOMO POLAND SP. z o.o.

Gwarancja nie obejmuje

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu

2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu

3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania

4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowane siłami i czynnikami zewnętrznymi

5. Uszkodzeń będącym skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.

6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych

Firma MYDOMO POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu, lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła

Gwarancja traci na ważność w przypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy Arconet przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione

2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy Arconet ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione

Identyfikator(-y) modelu: LQ-H002								
Funkcja ogrzewania pośredniego: [nie]								
Bezpośrednia moc cieplna: 4.2 (kW)								
Pośrednia moc cieplna: ND (kW)								
Paliwo						Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (*) NOx		
Należy wybrać rodzaj paliwa		[gazowe/ciekłe]		[należy określić]		18.94 [mg/ kWh _{input}] (GCV)		
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	
Moc cieplna				Sprawność użytkowa (NCV)				
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	4.2	kW	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	η _{th, nom}	100	%	
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	ND	kW	Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjnej)	η _{th, min}	ND	%	
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)				
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	ND	kW	jednostopniowa moc cieplna, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu				[nie]
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	ND	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu				[tak]
W trybie czuwania	el _{SB}	ND	kW	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu				[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu				[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy				[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy				[nie]
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)				
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności				[nie]
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna				[nie]
				opcję regulacji na odległość				[nie]
				adaptacyjną regulację startu				[nie]
				z ograniczeniem czasu pracy				[nie]
				z czujnikiem ciepła promieniowania				[nie]
Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego								
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy)	P _{pilot}	0.17	kW					
Dane teledresowe	MYDOMO POLAND SP. Z O.O., Ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa							
(*) NOx = nitrogen oxides								

Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania.

Klasa efektywności energetycznej: Klasa A

Bezpośrednia moc cieplna: 4,2 kW

Wskaźnik efektywności energetycznej: EEI = 90,8%,

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi dotyczącą montażu, instalacji, konserwacji, demontażu, recyklingu i / lub usuwania po zakończeniu eksploatacji.

Produkt jest zgodny z następującą dyrektywą i rozporządzeniami WE

- Dyrektywa dotycząca urządzeń gazowych 2016/426

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015 // 1186 i 2015/1188

- Rozporządzenie 2017/1369

I że zastosowano następujące zharmonizowane normy:

- EN449: 2002 + A1: 2007

Ta partia produktu, która jest objęta zakresem numerów seryjnych XXX-XXX, jest zgodna z dyrektywą i rozporządzeniami UE 2015/1186 i 2015/1188.

IMPORTER:

MYDOMO POLAND SP. Z O.O.

Ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

Tel: +48 22 270 26 88

DYSTRYBUTOR:

NERGIS SP. Z O.O. S.K.A.

al. KEN 18 lok. 4B

02-797 Warszawa

ROK PRODUKCJI: 2019

Wyprodukowano w Chinach

