

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI I OŚCIEŻNICY ACUSTICO 46 i ACUSTICO 56

Drzwi Acustico 46 i Acustico 56 mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Produkt przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniach o niewielkiej różnicy temperatur i wilgotności nie przekraczającej 60%.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowań pod względem jakościowym i ilościowym, oraz czy produkt jest zgodny z zamówieniem. Montażu należy dokonywać na ostatecznie wykonanych ścianach i podłogach po ukończeniu wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych. Nie należy montować ościeżnicy na świeżo wmurowanej lub otynkowanej ścianie. Pomieszczenie musi być suche a wilgotność nie powinna przekraczać 60%. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Sugerowane wymiary otworów w ścianie:

szerokości drzwi	„80”	„90”
ser. otworu w ścianie	930 mm	1030 mm
wys. otworu w ścianie	2090 mm	

W skład zestawu wchodzi 3 paczki:

Paczka (1/3) - drzwi.

Paczka (2/3) - bazy pionowe ościeżnicy (baza z zaczepem i baza zawiasowa),
- akcesoria montażowe z zawiasami.

Paczka (3/3) - belka górna ościeżnicy,
- próg z uszczelką.

Do prac montażowych potrzebne są:

wkrętak lub wkrętarka, poziomica, kątownik, rozpórki, klocki dystansowe, kliny, niskoprężna pianka montażowa, silikon, miarka.

1. Ostrożnie rozpakować elementy ościeżnicy i sprawdzić stan kompletu pod względem ilościowym i jakościowym.
2. Odciąć dokładnie nadmiar uszczelki w bazach i belce.



3. Ułożyć elementy ościeżnicy na płaskiej powierzchni, która nie spowoduje zarysowań elementów. Za pomocą kątownika sprawdzić kąt 90° baz w stosunku do belki.
4. Połączyć narożniki baz i belki za pomocą dołączonych plastikowych łączników składających się z dłuższych i krótszych elementów stanowiących komplet, który należy wsunąć w nawiercone otwory i połączyć dłuższymi wkrętami 3,5x45 znajdującymi się w zestawie.



5. W odpowiednich otworach zamontować zawiasy, które wkręcane są za pomocą dołączonego do zestawu kluczyka imbusowego.



6. Sprawdzić łączenia elementów od strony oklejonej.
7. Z metalowego progu należy usunąć folię zabezpieczającą i wyprofilowany rowek wcisnąć uszczelkę progową i odciąć jej nadmiar po obu stronach progu.





8. Za pomocą dwóch krótkich wkrętów 3,5x25 zamocować próg do spodniej części baz złożonej ościeżnicy.



9. Dla pewności można zabezpieczyć przed wilgocią spodnie części ościeżnicy silikonem.
10. Tak złożoną ościeżnicę umieścić w przygotowanym otworze w ścianie.
11. Usztywnić ościeżnicę za pomocą klinów dystansowych i rozpórek (zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni ościeżnicy) zapobiegających odkształcaniu się ościeżnicy po obu stronach na wysokościach zawiasów, zamka i progu.
12. W celu ustabilizowania konstrukcji należy przymocować ościeżnicę dodatkowo kotwami lub dyblami, w tym celu najlepiej wykonać otwory do ich umiejscowienia w miejscach pod zawiasami i zaczepem zamka. Najlepiej wykonać je na powierzchni, która zakryta będzie uszczelką lub otworach gniazd bolców antywyważeniowych i zaczepów zamków.
13. Poziomicą sprawdzić poziom górnej belki i pionu belek bocznych oraz za pomocą kątownika czy jest kąt prosty między elementami pionowymi i poziomymi.
14. Sprawdzić czy wymiary w świetle ościeżnicy na dole, środku i górze są takie same.
15. Ostrożnie rozpakować drzwi z opakowania i sprawdzić stan produktu.
16. Założyć skrzydło drzwiowe i sprawdzić równość szczelin między skrzydłem i ościeżnicą oraz czy skrzydło otwiera się i zamyka prawidłowo. W razie potrzeby dokonać regulacji przez dokręcanie lub wykręcanie zawiasów 3D w drzwiach i ościeżnicy oraz regulowanej części zaczepu zamka dolnego.
17. Wstrzyknąć niskoprężną piankę montażową w przestrzeń pomiędzy ościeżnicą i mur (piankę należy stosować zgodnie z zaleceniami jej producenta) i pozostawić do utwardzenia pianki (czas podany przez jej producenta).
18. Po zastygnięciu pianki usunąć jej ewentualny nadmiar.

19. W razie potrzeby skorygować regulację zawiasów 3D odpowiednio w drzwiach i ościeżnicy i zaczepu zamka.

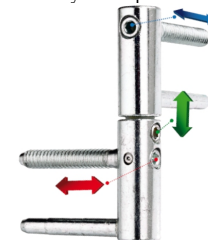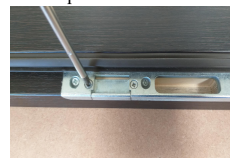

20. Dokonać obróbki tynkarskiej ościeżnicy.

Uwagi dotyczące użytkowania:

Wszelkie zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką. W przypadku mocnych zabrudzeń stosować nieżrące środki czyszczące, jednak zalecane jest przeprowadzenie próby na małej słabo widocznej powierzchni. Należy chronić produkt przed wilgocią i zamoczeniem.

WARUNKI GWARANCJI

1. Usługi gwarancyjne są świadczone tylko po przedstawieniu dowodu zakupu i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.
2. Montaż wykonany przez wyspecjalizowane osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
3. Drzwi należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność dostarczonego towaru oraz czy wielkość, kierunek otwierania się skrzydła i ościeżnicy są zgodne z zamówieniem klienta.
5. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.
6. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.
7. GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:
 - niewłaściwego montażu
 - niewłaściwego przechowywania lub transportu i stosowania niezgodnie z przeznaczeniem
 - stosowania przeróbek (dopuszcza się możliwości nawiercania otworów zaczepowych w ościeżnicy, regulacji zawiasów, oraz skracania do 7 cm)
 - uszkodzeń powstałych poza punktem sprzedaży
 - uszkodzeń powierzchni foliowanej nie zgłoszonych w chwili zakupu (należy dokonać oględzin czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń zewnętrznych)
8. Gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, obejmuje w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
9. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca zobowiązany jest do wydania reklamowanych elementów z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.
10. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu

gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie czterech dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z całą procedurą reklamacyjną.
12. Termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia zakupu. Niniejsza Gwarancja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z tytułu wady rzeczy sprzedanej.

INVESTTIM SP. Z O.O.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 22
tel. 41 265-20-30
fax. 41 265-68-31
email: investtim@wp.pl
www.drzwiakustyczne.com



KARTA GWARANCYJNA


Drzwi wewnętrzne wejściowe Acustico 46 i Acustico 56

INVESTTIM SP. Z O.O.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 22
tel. 41 265-20-30
fax. 41 265-68-31
email: investtim@wp.pl
www.drzwiakustyczne.com

Wypełnia punkt sprzedaży:

Data zakupu


Numer rachunku



pieczęć i podpis
punktu handlowego

Wypełnia firma montująca:

Data montażu




pieczęć i podpis
firmy montującej

Akceptuję warunki gwarancji

.....

podpis klienta

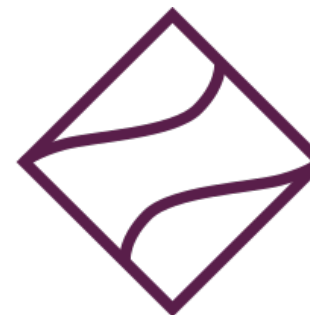

INVESTTIM

drzwiakustyczne.com

**INSTRUKCJA MONTAŻU I
KARTA GWARANCYJNA
DRZWI
ACUSTICO 46 I ACUSTICO 56**

INVESTTIM SP. Z O.O.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 22
tel. 41 265-20-30
fax. 41 265-68-31
email: investtim@wp.pl
www.drzwiakustyczne.com