


FORMIC^{NEW}


Uniwersalna deska sedesowa z zawiasem wolnoopadającym z duroplastu

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU WOLNOOPADAJĄCEGO DO DESKI SEDESOWEJ DUROPLASTOWEJ

- Bardzo prosimy o uważne przeczytanie i postępowanie zgodnie z instrukcją montażu.
- Niektóre elementy montażowe posiadają w tylnej części znacznik informujący o stronie:
„L” - lewa strona i „R” - prawa strona.
- Mechanizm wolnoopadający „L” należy włożyć w korpus zawiasu „L” a mechanizm wolnoopadający „R” w korpus zawiasu „R” (rys. 1).
- Tak przygotowany zestaw należy włożyć w otwory złożonej deski sedesowej zwracając uwagę na (rys. 2):
- z tyłu deski są znaczniki - zawias „L” w otwór deski „L” a zawias „R” w otwór deski „R”
- bolec od mechanizmu wolnoopadającego jest w kształcie krzyża o różnych szerokościach ramion oraz otwory w desce są w kształcie krzyża o różnych szerokościach ramion
- należy tak wkładać zawiasy w otwory w desce aby kształt krzyża od bolca mechanizmu wolnoopadającego pasował w kształt krzyża w otworze deski.
- W tak przygotowany zestaw należy wsunąć śruby (6) od spodu w zawiasy (rys. 1, 2)
- w razie innego rozstawu otworów w ceramice w stosunku do wystających śrub skorygować ich odległość poprzez przełożenie innym bolcem miniosrodu (5) lub śruby.
- Po ustawieniu zestawu montażowego, należy wosnąć zaślepkę półokrągłą (3) od dołu zawiasów.
- Następnie należy wcisnąć uszczelki gumowe (4) w rowek wycięty od spodniej strony zawiasów.
- Następnie włożyć wystające śruby (6) od zawiasów w otwory w ceramice (rys. 3)
- deska powinna być w pozycji pionowej w stosunku do ceramiki.
- Następnie jedną ręką należy docisnąć od góry zawiasy do ceramiki, a drugą ręką przez niewielki opór mechanizmu wolnoopadającego zanurzyć całą deskę na ceramice.
- Tak przygotowany komplet położony na ceramice należy dopasować do krawędzi ceramiki poprzez przesuwanie deski do przodu lub do tyłu.
- Po ustaleniu optymalnego położenia deski w stosunku do krawędzi ceramiki, na wystające śruby (6) pod półką ceramiki nałożyć podkładki gumowe (7).
- Następnie naciąć na śruby (6) nakrętki (8) dokręcając cały zestaw montażowy deski do ceramiki.
- Tak zamontowaną deskę sedesową należy całą podnieść do pozycji pionowej, a następnie chciwie zanurzyć należy, zdecydowanym ruchem ręki pchnąć przez chwilę deskę w dół. Po chwili sama powinna opaść do pozycji poziomej.

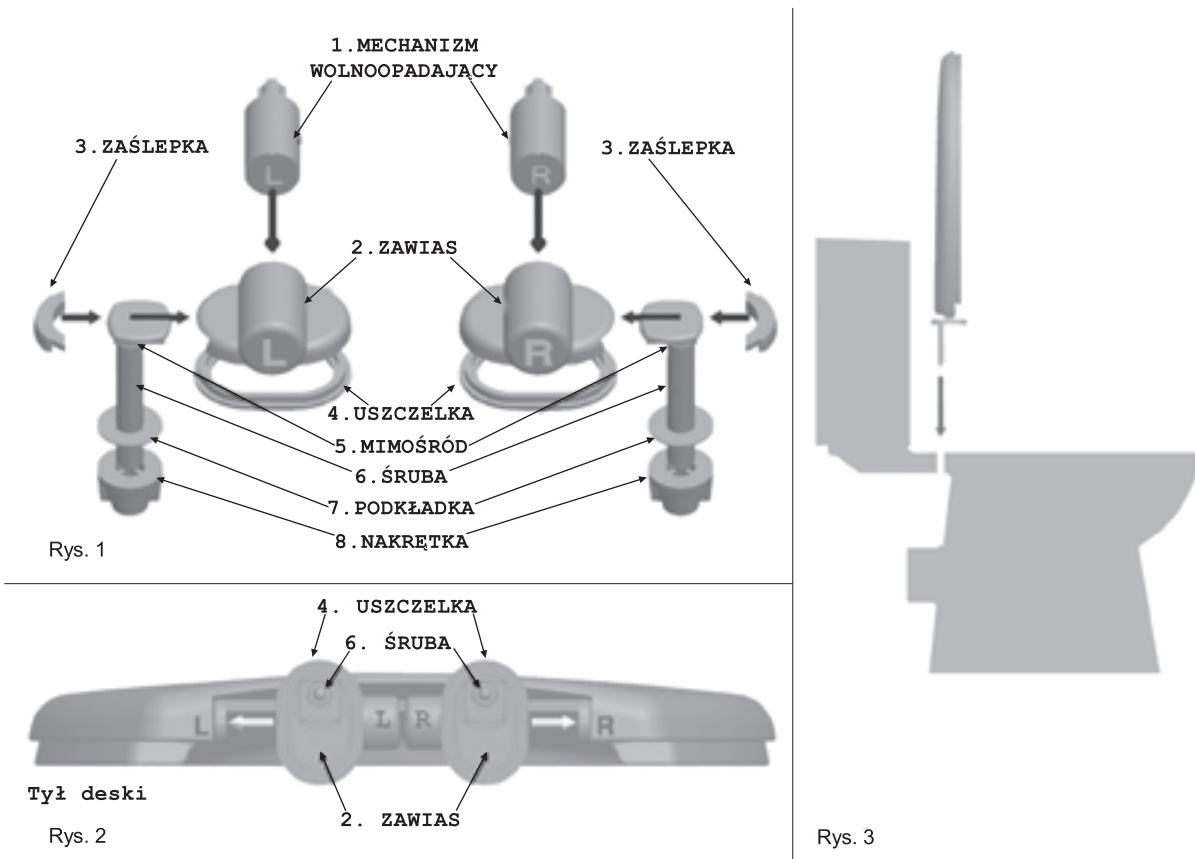

w razie braku równego przylegania deski sedesowej na ceramice, należy wymienić środkowe odbojniki na niższe – zapasowe

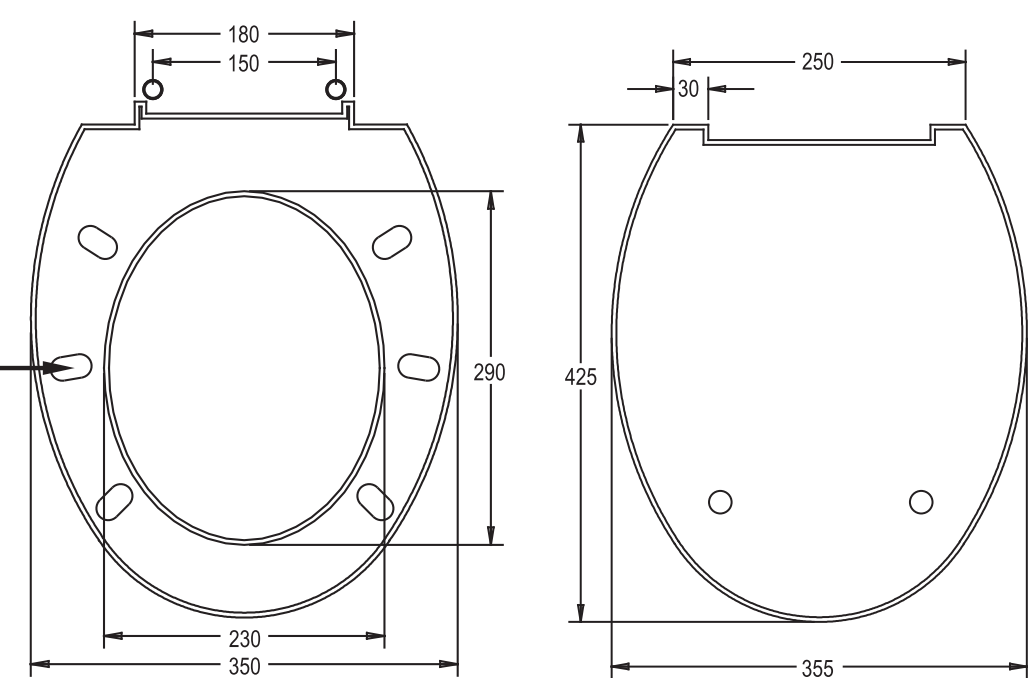

ATESTY PZH: HK/W/0976/01/2012

PRODUKT ZGODNY Z POLSKĄ NORMĄ:
PN-B-75704:2015-12




Wyrób należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
Reklamacji nie podlegają wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu, składowania, montażu i eksploatacji.

Zalecenia dotyczące czyszczenia.

Deskę należy myć tylko za pomocą wody i mydła. Nie wolno stosować detergentów zawierających rozpuszczalniki czy środki ściernie. Nie stosować gąbek z powierzchnią ścierną. Aby usunąć zabrudzenia należy stosować łagodny płyn do mycia o przeznaczeniu ogólnym. Po zastosowaniu środków chemicznych deskę należy spłukać wodą i osuszyć miękką szmatką. Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować utratę gwarancji i zniszczenie deski.

UWAGA:


Nie przyspieszać zamykania deski z zawiasem hamującym przez jej naciskanie w trakcie jej opadania.

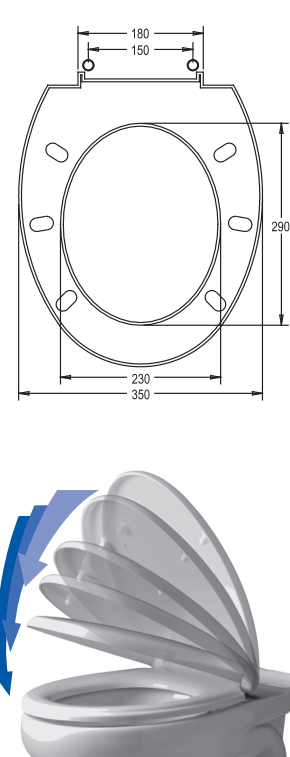

pasuje do:


CERSANIT EKO 2000, DELFI, EDERA, PRESIDENT, LOTOS, SERENA, TRENTO, NEVADA, MERIDA, KASKADA, MITO
ROCA VICTORIA, POLO, POLO PLUS, MADALENA
KOŁO IMPULS, PANDA SOLO, PANDA IDOL, APLAUZ, REKORD
JIKA OLIMP, LYRA, DINO
ARMADIMP DALIA
JASZENICA CAŁA SERIA
INKER ORINO, MODENA, MONZA
HYBNER AGA, NEPTUN, NERIS
IDEAL STANDARD VIDIMA
LECICO SYDNEY, NEON

PRODUKT
POLSKI

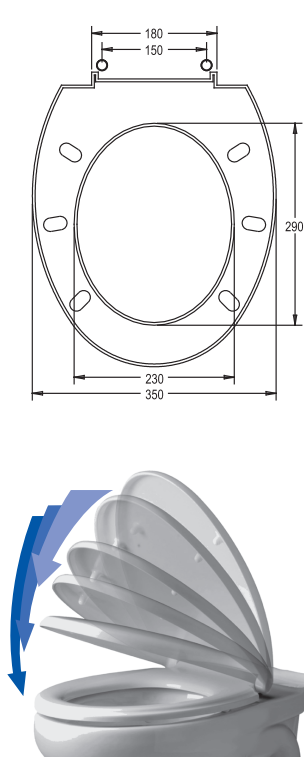

FORMIC^{NEW}

Uniwersalna deska sedesowa z zawiasem wolnoopadającym z duroplastu

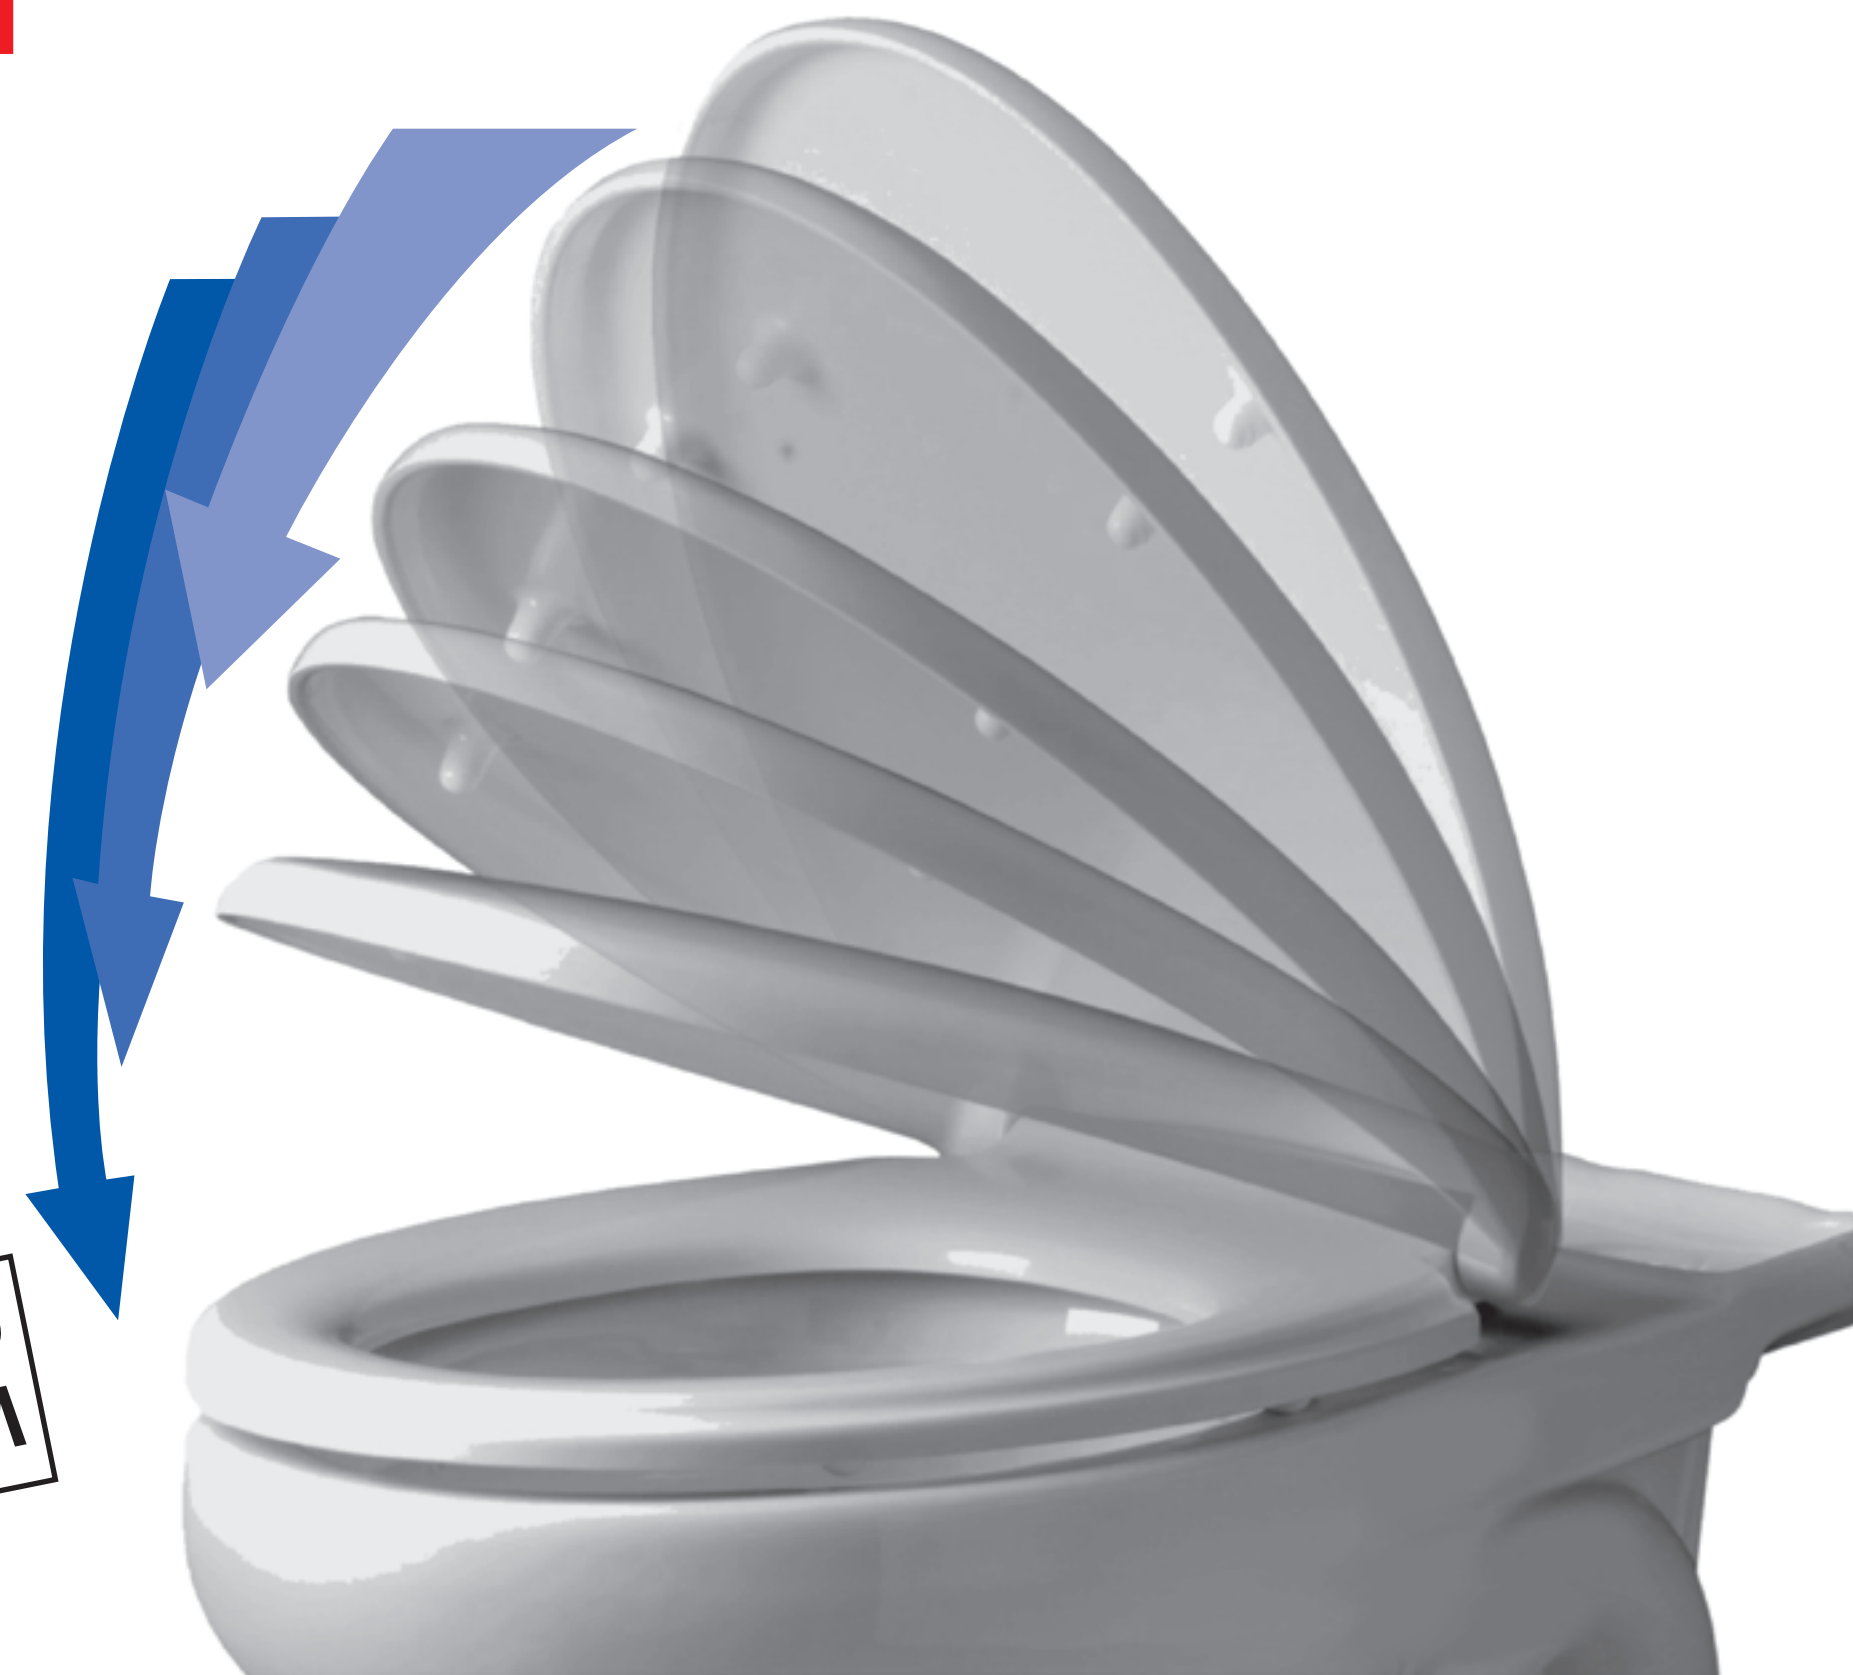

DESKA O DZIAŁANIU
ANTYBAKTERYJNYM

MRÓWKA
POLSKE SKŁADY
BUDOWLANE

MRÓWKA
POLSKE SKŁADY
BUDOWLANE

FORMIC^{NEW}
Uniwersalna deska sedesowa z zawiasem wolnoopadającym z duroplastu

nr zlecenia:

0388/2013

data:

13.03.13



AMBR s.c.
przygotownia poligraficzna | B. Jezierski, R. Dziera
ul. Gdńska 22/1, 61-016 Poznań | t: 61 878 02 69
e: ambr@ambr.poznan.pl | w: www.ambr.poznan.pl



klient:

Tekmar

nazwa pracy:

Formic

polimer:

liniatura:

60 lpi

wersja:

01

opracował:

Justyna Woś-Rybczyńska

akceptacja:

(data i podpis)

akceptacja w formie:



kolorystyka:

