



UNICLIC innowacyjna bezklejowa technologia montażu podłóg

UNICLIC to rewolucyjny system montażu podłóg laminowanych bez użycia kleju. Pomysłowa konstrukcja wpustu i pióra umożliwia zatrzaskowe łączenie paneli. W porównaniu z tradycyjnymi klejonymi podłogami, system UNICLIC przyspiesza pracę o 50%, a ponieważ do łączenia nie jest stosowany klej, procedura układania podłogi Uniclic jest łatwiejsza i czystsza. Aby uzyskać najlepszy efekt i w pełni wykorzystać gwarancję, należy postępować dokładnie według instrukcji.


Zalety podłóg UNICLIC



1) mocny zaczep



2) wysokiej jakości materiał







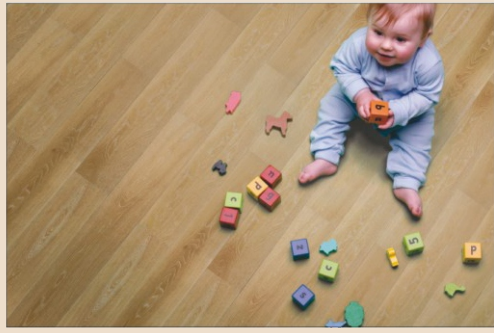


3) ekologiczne




4) łatwiejszy i szybszy montaż

Przygotowanie

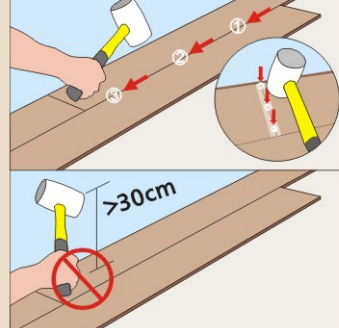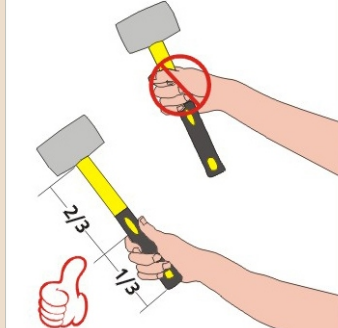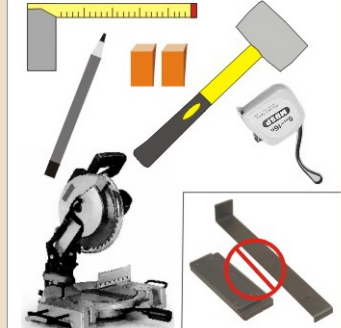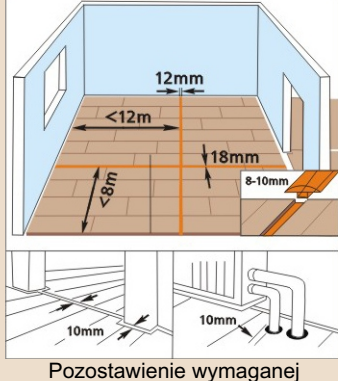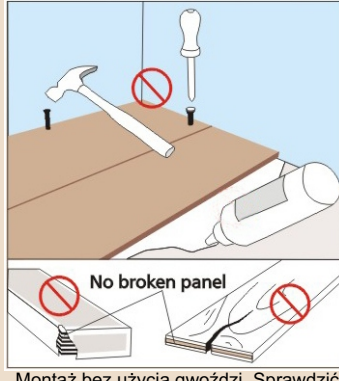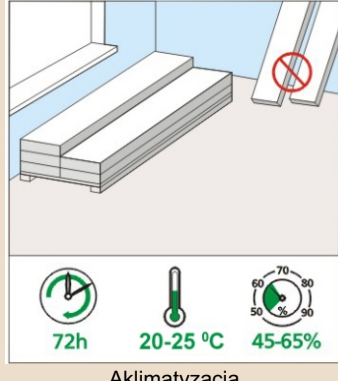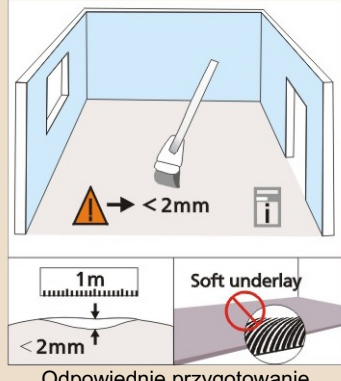

INSTALACJA

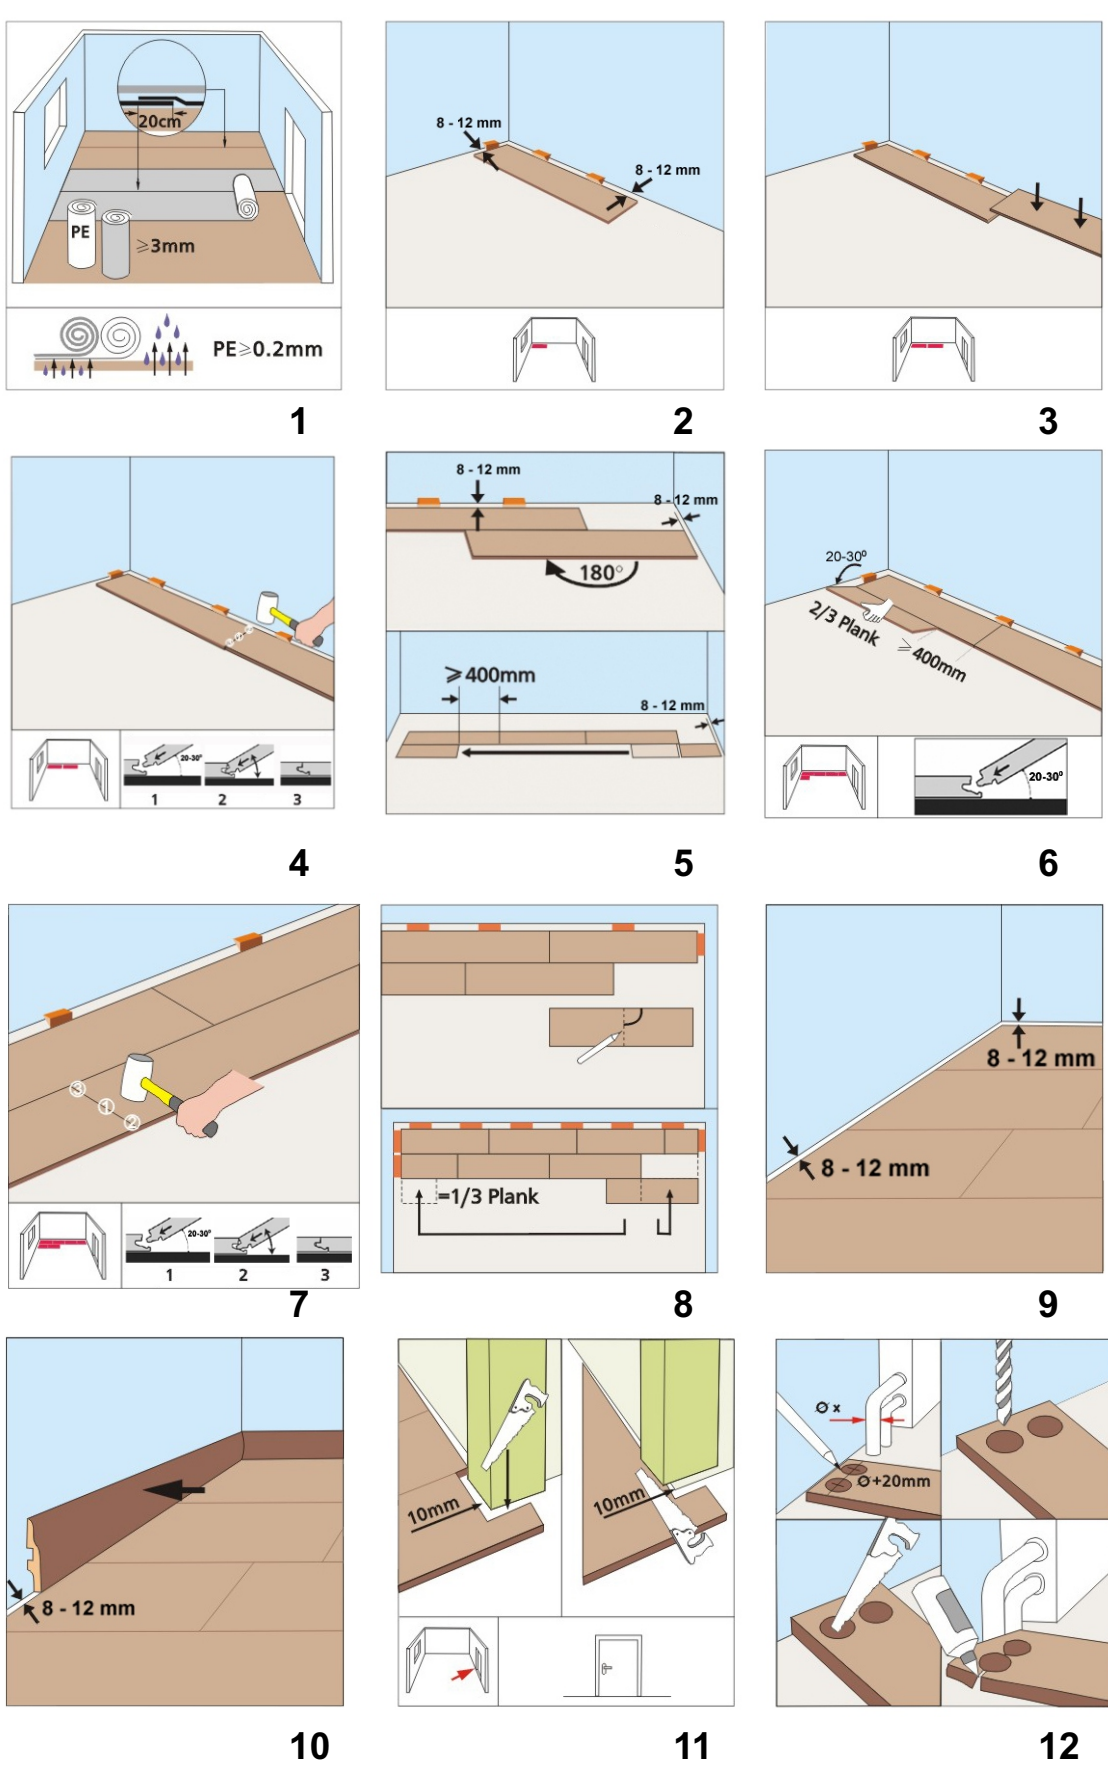

1. MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu podłogi prosimy sprawdzić paneli pod kątem zgodności koloru wykończenia i jakości produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powyższe wymienione niezgodności w przypadku gdy podłoga została już zamontowana.

2. NARZĘDZIA DO MONTAŻU PODŁOGI

Oprócz tradycyjnych narzędzi używanych do montażu podłóg, typu młotek, piła, kločki dystansowe (8-12 mm). Do cięcia paneli należy używać pilki ręcznej o drobnych zębach, wyrzynarki lub przerynarki. Aby zapewnić gładką krawędź cięcia, strona z deseniem powinna być skierowana w dół podczas cięcia przy użyciu wyrzynarki, lub w górę podczas cięcia przy użyciu piły ręcznej lub przerynarki.

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Podłogę należy pozostawić w oryginalnie zabezpieczonym opakowaniu na 72 godziny w pomieszczeniu, w którym będą układane, aby dostosowały się do warunków otoczenia: wilgotność powietrza 45-65%, temperatura 20-25°C. Paczki powinny leżeć w środku pokoju, nigdy przy ścianie lub w kącie. Nie należy ich kłaść bezpośrednio na podłogę.

4. PODŁOŻE

Przed przystąpieniem do montażu należy idealnie oczyścić podłoże. Powinno ono być również w dostatecznym stopniu wypoziomowane i stabilne. Nierówności większe niż 2 mm/m należy wyrównać. W zależności od rodzaju podłoża, należy pamiętać o następujących zasadach:

POSADZKA BETONOWA:

Nowy budynek:

Zawartość wilgoci w betonie nie może przekraczać 3% (wyznaczona metodą CM). Przy odpowiedniej wentylacji świeża wylewka potrzebuje na wyschnięcie przynajmniej tygodnia na każdy centymetr grubości do 4 cm i dwóch tygodni na każdy centymetr grubości powyżej 4 cm. (a zatem na wyschnięcie wylewki o grubości 6 cm potrzeba 8 tygodni). W przypadku ogrzewania podłogowego zawartość wilgoci nie może przekraczać 2% (wyznaczona metodą CM). W takim przypadku należy postępować zgodnie ze specjalną instrukcją montażu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u sprzedawcy. Pomieszczenie remontowane:

Podłogę UNICLIC można kłaść bezpośrednio na istniejącej wykładzinie o właściwościach paroizolacyjnych (PCW, linoleum itp.). Wykładziny, które nie chronią przed dostępem wilgoci należy najpierw ściągnąć (wykładziny dywanowe, filcowe wykładziny igłowe itp.).

PODŁOGA Z DESEK:

Najpierw należy usunąć wszelkie wykładziny. Sprawdzić, czy podłoga z desek jest dostatecznie stabilna. Luźne elementy przybić gwoździami i w razie potrzeby zastosować podłoże wyrównujące. Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 10%. Pusta przestrzeń pod podłogą z desek musi być odpowiednio wentylowana. Należy usunąć wszelkie przeszkody i zapewnić właściwą wentylację. Nową podłogę należy układać pod kątem 90 stopni w stosunku do kierunku desek.

5. PODKŁAD

W celu wyrównania nierówności podłoża należy zastosować podkład poziomujący. Zawsze należy stosować folię paroizolacyjną. Można zastosować albo folię paroizolacyjną w połączeniu z podkładem lub podkład kombinowany. Postępować zgodnie z instrukcją montażu dołączonej do podkładu.

6. PRAWIDŁOWE UKŁADANIE

Podstawowym składnikiem podłóg UNICLIC są sprasowane włókna bambusowe. Wilgotność w pomieszczeniu zmienia się w zależności od pory roku. Istotne jest, zatem, aby podłoga miała możliwość rozszerzania się i kurczenia. Podłoga może rozszerzać o 2 mm na jeden metr. Oczywiście im większa powierzchnia podłogi, tym większa szczelina dylatacyjna jest potrzebna. Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania się i kurczenia w KAŻDYM kierunku. Aby umożliwić ten ruch, należy przy ścianie pozostawić szczelinę o szerokości, co najmniej 8 do 12 mm. Szczelina dylatacyjna jest również wymagana wokół rur przelotowych w podłodze i przy progach. Przy większej powierzchni podłogi konieczna jest szersza szczelina dylatacyjna (na przykład pod podwójnymi ściankami). Należy pamiętać, że podłoga może przesuwać się w jednym kierunku. Tam gdzie to możliwe, powinno się zapewnić również szczelinę dylatacyjną pod drzwiami itp. Szczeliny dylatacyjne maskuje się za pomocą profili mocowanych raczej do podłoża niż podłogi UNICLIC. Pomiedzy poszczególnymi pomieszczeniami zaleca się pozostawienie szczeliny dylatacyjnej, jeżeli podłoga będzie układana w kilku pomieszczeniach jednym ciągiem. Szczelinę maskuje się za pomocą dopasowanego profilu dylatacyjnego. Dylatacja jest również zalecana, gdy w jednym pomieszczeniu tafla podłogi przekracza 48 metrów.

7. RURY

Aby podłoga przylegała do rury, należy postępować według poniższych instrukcji:

- 1) Wybrać wiertło o średnicy odpowiadającej średnicy rury powiększonej o 18 mm na dylatację.
- 2) Nawiercić deskę w miejscu, w którym będzie przechodzić rura.
- 3) Kontynuować wiercenie do krawędzi deski, aby utworzyć nacięcie o szerokości rury.
- 4) Umieścić deskę wokół rury.
- 5) Z innej deski wyciąć fragment jak najdokładniej pasujący do nacięcia.
- 6) Całość wykończyć za pomocą neutralnego kitu uszczelniającego.


8. WYKOŃCZENIE

Po ułożeniu podłogi można po niej od razu chodzić. Można również od razu przystąpić do prac wykończeniowych. To jedna z głównych zalet systemu Uniclic. Usunąć wszystkie kločki dystansowe. Szczelina dylatacyjna powinna być wolna na całej długości. Przyłożyć listwy przysięcienne do folii wystającej spod podłogi. Nie wolno mocować listew bezpośrednio do podłogi. W przeciwnym razie podłoga nie będzie miała możliwości ruchu w wyniku rozszerzania i kurczenia się. Idealnym elementem wykończeniowym podłogi przy rurach są rozety lub plastyczna masa wypełniająca. W miejscach, w których nie ma możliwości zastosowania profilu lub listew przysięcennych, należy szczelinę dylatacyjną wypełnić plastyczną masą.

9. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Meble i nogi krzeseł należy podkleić podkładkami z filcu lub tworzywa. Przed drzwiami umieścić wycieraczkę lub kratkę, aby na butach nie wnosić brudu, wody i piasku. Stosować miękkie kółka do foteli przystosowane do podłóg laminowanych i naturalnych. Upewnić się, że wszystkie meble przesuwane (sofy, pianina itp.) są wyposażone w kółka o odpowiednim rozmiarze i stopniu twardości. Jeżeli nie ma takiej możliwości, pod kółkami należy umieścić nakładki zabezpieczające. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna spadać poniżej 45%. W razie potrzeby stosować nawilżacz. Jeżeli powietrze jest za suche, mogą występować wyładowania elektrostatyczne.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

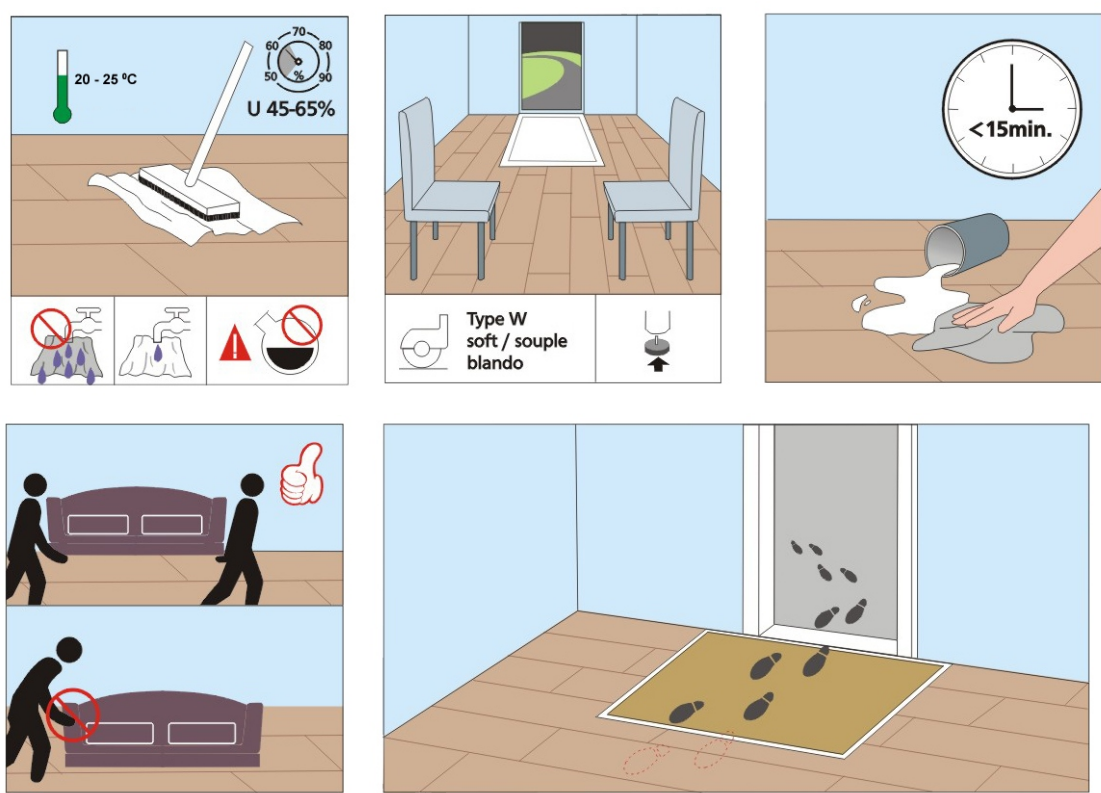

10. PIELĘGNACJI

Podczas czyszczenia na sucho stosować ściereczkę do kurzu lub odkurzacz. W przypadkach czyszczenia na wilgotno przetrzeć powierzchnię podłogi czystą wodą lub wodą z dodatkiem ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO do podłóg naturalnych. (Nie wolno stosować innych środków czyszczących lub detergentów.) ŚCIERECZKĘ należy dobrze WYKREŚLIĆ. NATYCHMIAST wytrzeć podłogę starannie do sucha, nie pozostawiając na niej mokrych śladów.

CZYSZCZENIE NA MOKRO MOŻE PROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA PODŁOGI!

Mimo wyjątkowej odporności na działanie wilgoci, z powierzchni podłogi należy niezwłocznie usunąć wszelki nadmiar wody.



Wyprodukowano dla:
Domino Sp. J
ul. Rzeźnicza 4
58-200 Dzierżoniów

GWARANCJA



Kontakt:
tel. 74 832 48 00
fax 74 831 80 75
domino@domino.pl

www.wild-wood.pl